



KPCOR28T

3,15 x 3,15 H 0,96m

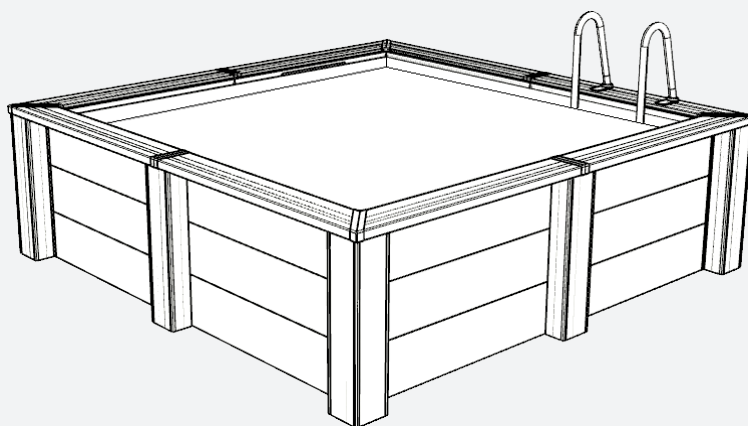

KPCOR2814T

3,15 x 1,75 H 0,96m

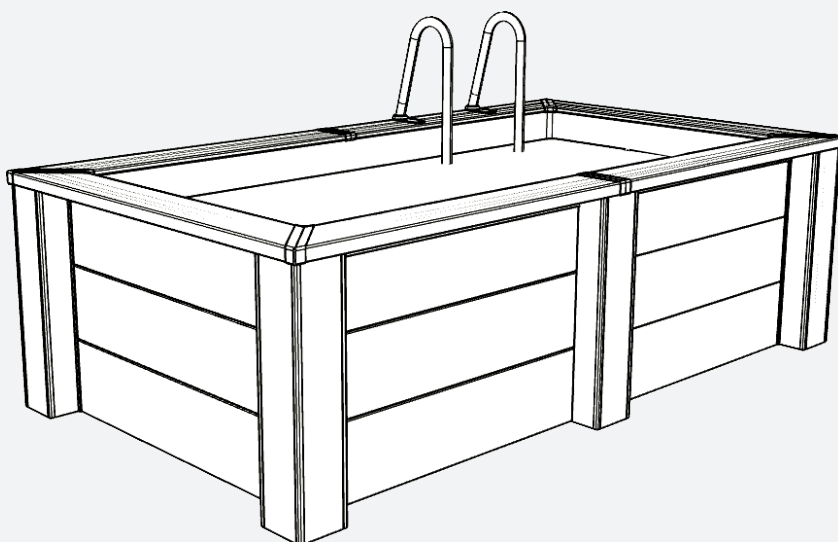

Piscina de composite.

grē

Antes de proceder al montaje, lea detenidamente las hojas de instrucciones de todos los componentes del kit. Guarde estas instrucciones para futuras consultas. Fotos e imágenes no contractuales.

#1 04 - 05
Consejos
de seguridad.

#2 06 - 07
Componentes.

#3 08 - 09
Preparación
del terreno.

#4 10 - 32
Instalación.

#5 33 - 35
Filtración.

#6 36 - 37
Mantenimiento
y uso.

#7 38 - 40
Garantía.

NOTA: Antes de comenzar el montaje,
consulte la información previa en la página 39.

#1

Consejos de seguridad.

Información de seguridad.

Antes de instalar y de utilizar la piscina, lea atentamente la información recogida en el presente manual, asimílela y cúmplala. Los anuncios, las instrucciones y las consignas de seguridad hacen referencia a algunos de los riesgos más habituales relativos al ocio en el agua, pero no cubren la totalidad de riesgos y peligros que se pueden presentar. Tenga prudencia, sentido crítico y sentido común al practicar actividades acuáticas. Guarde esta información para poder consulta posteriormente.

Seguridad de quienes no saben nadar:

Siempre se necesita la vigilancia atenta, activa y continua por parte de un adulto responsable sobre los niños que nosaben nadar o no lo hacen bien (tenga en cuenta que el riesgo de ahogo más elevado lo presentan los menores de cinco años).

- Procure que un adulto responsable vigile la piscina cada vez que se utiliza.
- Resulta conveniente que los niños que no saben nadar o no lo hacen bien cuenten con equipos de protección individual cuando utilicen la piscina.
- Cuando no se utilice la piscina o esta se encuentre sin vigilancia saque todos los juguetes de ella para evitar que los niños se acerquen a ella.

Dispositivos de seguridad

- Es recomendable instalar una barrera (y, en su caso, instalar elementos de seguridad en puertas y ventanas) para evitar cualquier acceso no permitido a la piscina.
- Las barreras, las cubiertas, las alarmas para piscinas o los dispositivos de seguridad análogos resultan útiles pero no sustituyen la vigilancia continua por parte de un adulto responsable.


Equipamiento de seguridad

- Se recomienda disponer de material de salvamento (una boya, por ejemplo) cerca de la piscina.
- Tenga un teléfono en perfecto estado y un listado de números de urgencias cerca de la piscina.


Uso seguro de la piscina

- Anime a todos los usuarios, en especial a los niños, a aprender a nadar.
- Aprenda técnicas de salvamento (reanimación cardiopulmonar) y actualice periódicamente sus conocimientos. Estos gestos pueden salvar una vida en una urgencia.

- Explique a los usuarios de la piscina, también a los niños, qué procedimiento deben seguir en caso de urgencia.
- Nunca se tire a piscinas poco profundas, dado que puede sufrir lesiones graves o mortales.
- No utilice la piscina tras haber ingerido alcohol o medicamentos susceptibles de reducir su capacidad de hacerlo en condiciones de total seguridad.
- Si la piscina está tapada por una cubierta, retírela completamente de la superficie de agua antes de entrar.
- Trate el agua de su piscina y establezca buenas prácticas de higiene para proteger a los usuarios de enfermedades relacionadas con el agua. Consulte cómo tratar el agua en el manual de instrucciones.
- Mantenga fuera del alcance de los niños los productos químicos (productos de tratamiento del agua, de limpieza o de desinfección, por ejemplo).
- Es obligatorio colocar los pictogramas incluidos en una posición visible a menos de 2 m de la piscina.
- Coloque las escaleras móviles en una superficie horizontal.
- Retirar Obligatoriamente la escalera después de cada uso.
- Si tiene pensado conectar un sistema de electrolisis, éste debe instalarse con una toma de tierra y ánodo de sacrificio para evitar la aparición de óxido en las partes metálicas. De lo contrario, en caso de oxidación de alguna pieza metálica (escalera, pared de la piscina, perfiles, etc...) las mismas quedarían excluidas de la garantía. Para mas información sobre estas piezas, consulte con su distribuidor.

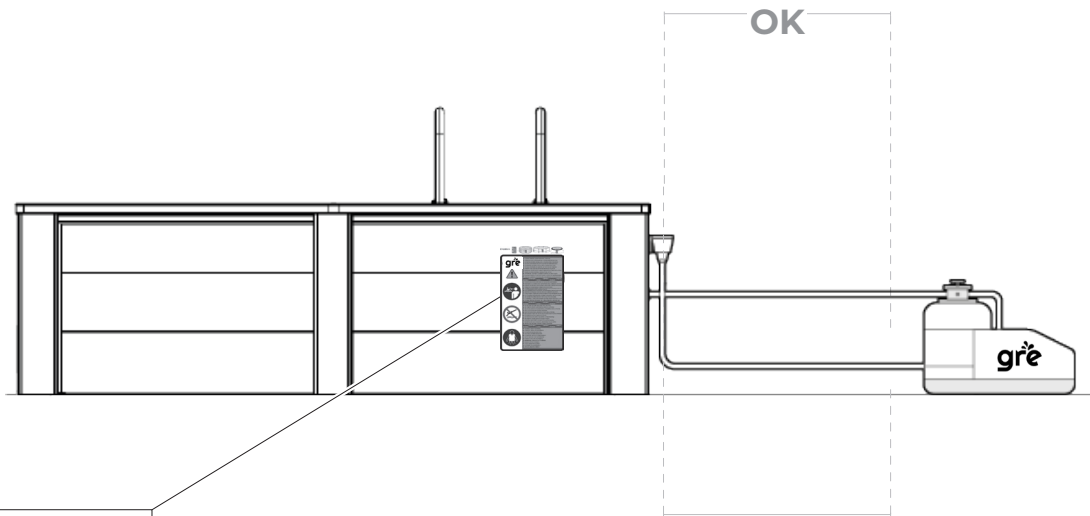

3,5 m
mínimo

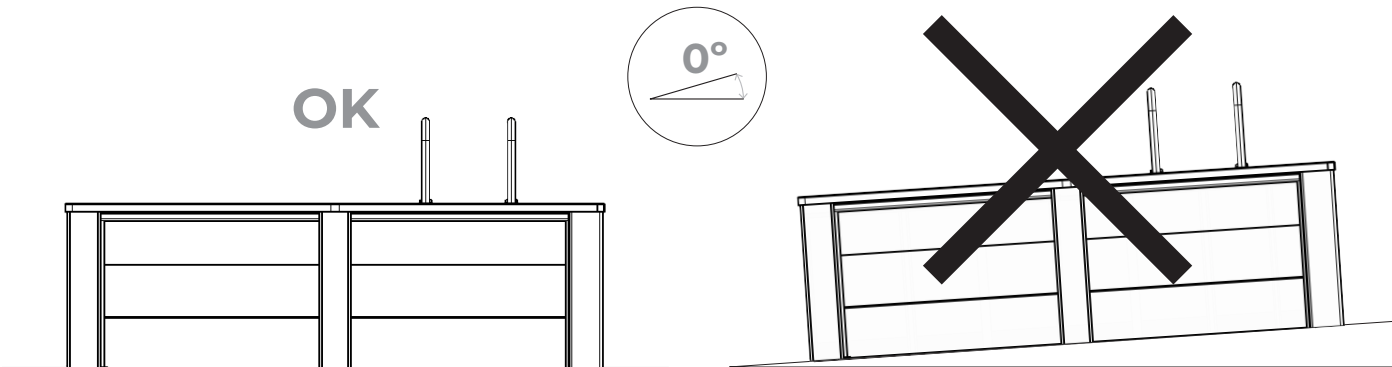

ATENCIÓN

Todo aparato alimentado en 220 V, debe situarse por lo menos a 3,50 m del borde de la piscina.

El equipo se debe conectar a una toma de corriente, con conexión a tierra, protegida con un interruptor diferencial (RCD) con una corriente de funcionamiento residual asignada que no exceda de 30 mA.

Lea atentamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

Si tiene algún problema, ¡Consúltenos!


www.grepool.com/post-venta

#2

Componentes.




Verifique que el número de UNIDADES dentro de cada caja o envase coincide con esta tabla.

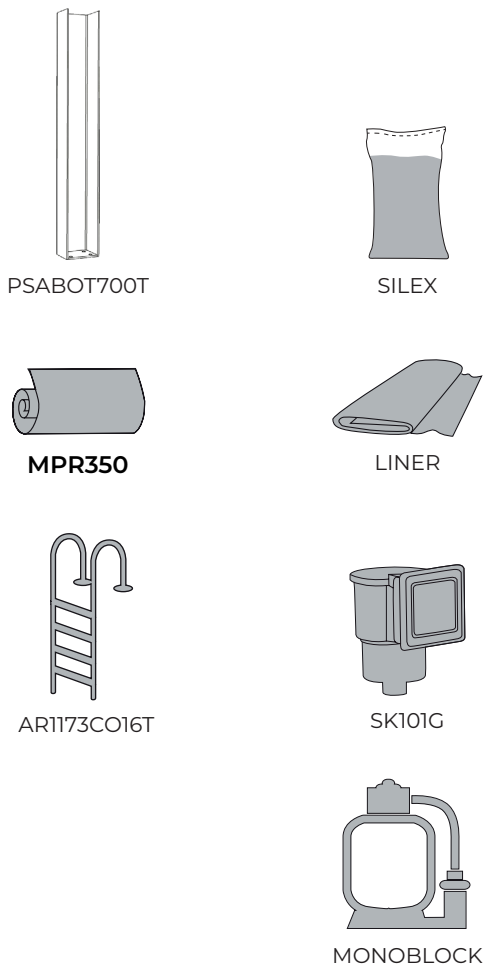


	KPCOR28T	KPCOR2814T
TKPCOR28T	1	-
TKPCOR2814T	-	1
BOXPNPCOR28T	1	-
BOXPNPCOR2814	-	1
PVALKPCOR28	1	-
PVALKPCOR2814	-	1
PLYCOMP100102	3	2
PLYCOMP108SK	1	-
PLYCOMP109SK	-	1
PLYCOMP105	-	1
TKPCOR28	1	-
TKPCOR2814	-	1
TLADDER90	1	1
ANGKPCOR28	1	-
ANGKPCOR2814	-	1
COVER9090	2	2
COVER18090	2	1
COMLADDER90	1	1
AR1173CO16T	1	1
SILEX	1	1
FS320C	1	1
MANG45D38	2	2
MANG15D38	1	1
MPR350	1	1
SK101G	1	1
SPCOR28G	1	-
SPCOR2814G	-	1
PSABOT700T	4	2
624492	2	1
PALET17001300	1	1
LSCOMPG	12	9
SKTRIM	1	1
CORPLAYA12	1	-
CORPLAYA9	-	1
76671	1	1

x1

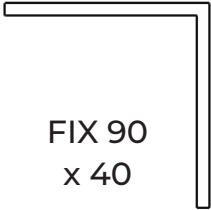


FIX 90
x 40




LINE UP 90
x 4




SCREW 13
x 101




LINE UP 180
x 4



RECTANGULAR
NUT
x 98




SCREW
COUNTERSINK BLP
x 10




LEVELING
SCREW
x 17

x1

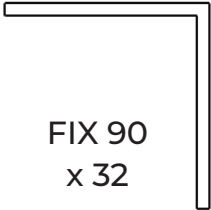


FIX 90
x 32




LINE UP 90
x 4




SCREW 13
x 49




LINE UP 180
x 2



RECTANGULAR
NUT
x 46




SCREW
COUNTERSINK BLP
x 10

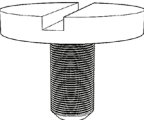

LEVELING
SCREW
x 13

#3

Preparación del terreno.

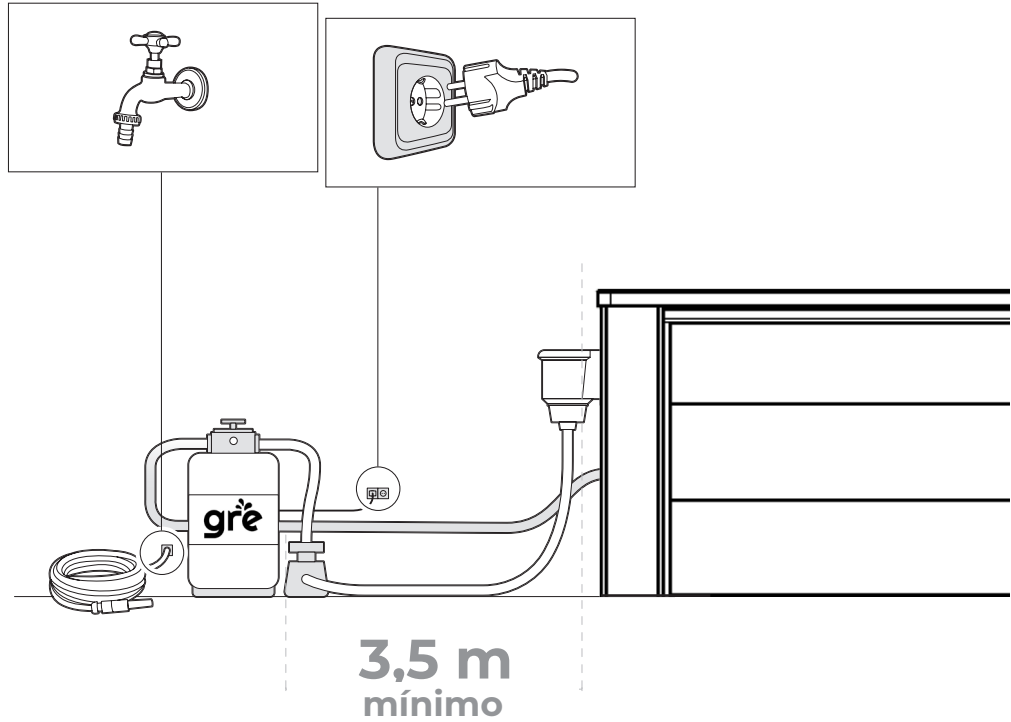

Lugar de colocación

Nuestras piscinas están diseñadas para ser instaladas sobre la superficie del suelo y para uso familiar al aire libre. El suelo debe estar firme, liso y perfectamente horizontal.


Recuerde: 1000 l. = 1m3 = 1000Kg

No usar material de goma o similares, ni aquellos en los que la estructura se pueda quedar estancada.


Recomendaciones para elegir la mejor ubicación para su piscina

- Escoja un lugar donde deba realizar la menor excavación posible para nivelar el terreno.
- Zona donde en caso de lluvias no se inunde.
- Que no pase ninguna conexión subterránea (agua, gas, electricidad,...).
- No instalar debajo de tendidos eléctricos.
- Protegida del viento y sin árboles ya que el polen y las hojas ensucian la piscina.
- Zona soleada, donde de más el sol por la mañana.
- Cerca de una toma eléctrica, toma de agua y un desagüe.

NO MONTAR NUNCA: En terreno inclinado, desigual, arenoso, con piedras o blando.

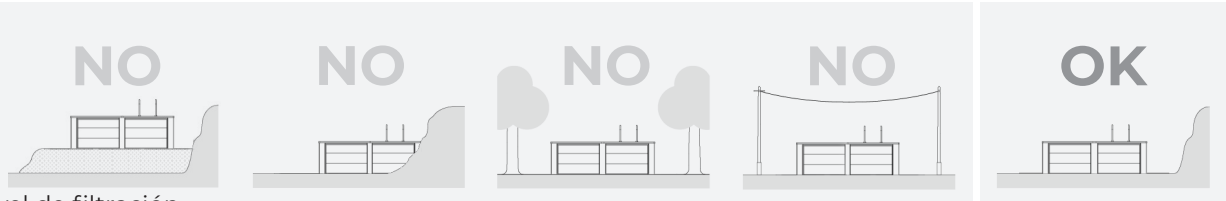

Nivel de filtración

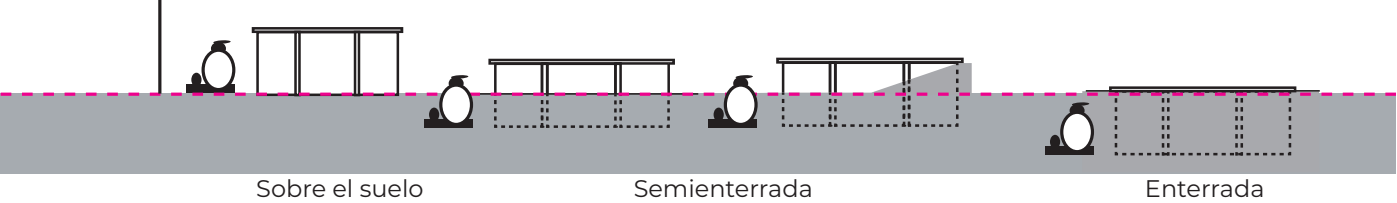

A

B

C

Puede instalar su piscina de estas 3 formas: A-B-C

Es una etapa determinante en la construcción de su piscina. Determinados trabajos de puesta en marcha, como la preparación del terreno, la losa de hormigón, el drenaje... pueden precisar la intervención de profesionales que sabrán proponerle las soluciones adecuadas.

Seleccione el emplazamiento ideal, lo más soleado posible, teniendo en cuenta la normativa local (distancia de la cerca, servidumbres públicas, redes...) y el paisajismo posterior a la instalación de la piscina.


Procure no instalar su piscina en un suelo rellenado recientemente o que no sea estable. Sea cual sea el tipo de instalación seleccionado, es necesario excavar y preparar el terreno para nivelarlo. Atención: en caso de terrenos en pendiente, es imprescindible excavarlo para nivelarlo. No añada tierra para nivelar su terreno.

La instalación se deberá efectuar sobre una losa de hormigón. Si se realiza una losa de hormigón, esta deberá tener un espesor mínimo de 17 centímetros. El montaje del vaso se realiza una vez se haya secado completamente la losa (3 semanas). El grupo de filtración debe situarse por debajo del nivel de la piscina e idealmente a nivel del suelo de la piscina.

Instalación parcial o completamente enterrada

Según la naturaleza del terreno, es importante implantar un drenaje periférico y conectarle un pozo de descompresión. El pozo se cava antes de la construcción de la piscina porque puede evitar igualmente que las excavaciones se llenen de agua durante las obras. Debe estar cerca del vaso, unos centímetros

por debajo del punto más profundo del mismo y llegar hasta la superficie. El pozo de descompresión se sitúa en el lado más húmedo. Desempeña la función de sumidero en caso de infiltraciones de agua o de suelo arcilloso, partiendo de que el agua sube de forma más rápida a través del tubo que del suelo.

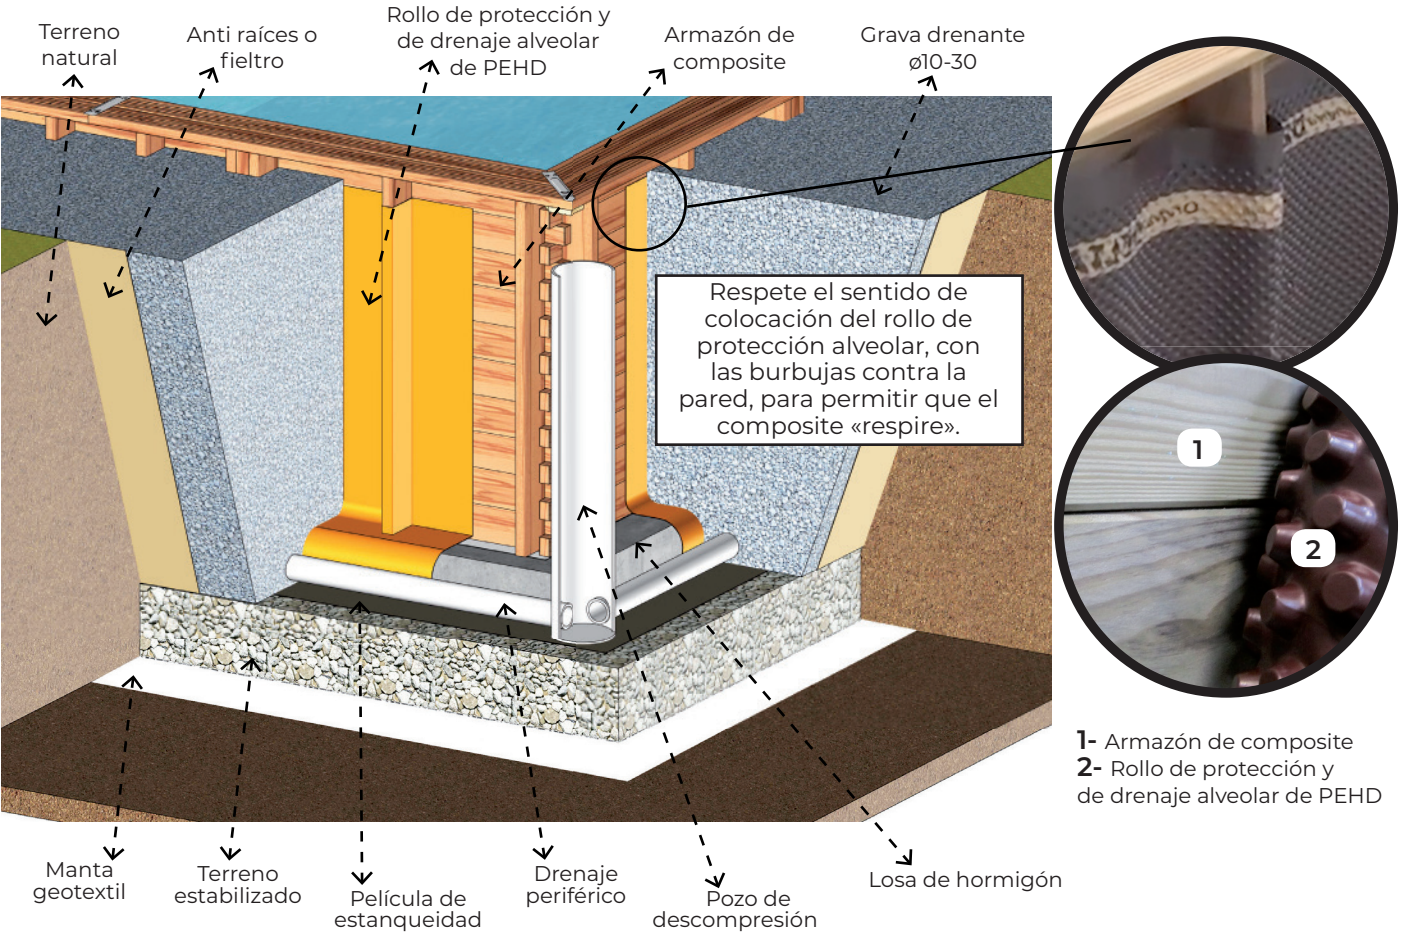

Respete el sentido de colocación del rollo de protección alveolar, con las burbujas contra la pared, para permitir que el composite «respire».

1- Armazón de composite
2- Rollo de protección y de drenaje alveolar de PEHD


Marcar zona de instalación:

Se aconseja nivelar la superficie total necesaria antes del marcaje (que debe quedar centrado en el rectángulo correspondiente al modelo de la piscina) para que en el montaje se trabaje más cómodo y con holgura.

Una vez escogida la zona de ubicación de la piscina procederemos al marcaje.

Espacio necesario

	KPCOR28T	KPCOR2814T
A	426 cm	426 cm
B	426 cm	268 cm

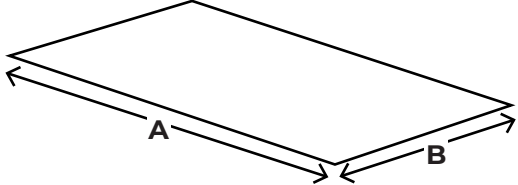

#4

Instalación.

- 4.1 - Losa de hormigón
- 4.2 - Colocación de los paneles
- 4.3 - Bastidores metálicos
- 4.4 - Colocación d e las playas
 - 4.4.1 - Colocación de los tornillos
 - 4.4.2 - Piezas de unión
 - 4.4.2.1 - Piezas de unión para la zona recta (180 grados)
 - 4.4.2.2 - Piezas de unión para las esquinas (90 grados)
- 4.5 - Colocación del skimmer
- 4.6 - Colocación manta protectora del fondo
- 4.7 - Colocación de la funda (Liner)
 - 4.7.1 - Colocación del cordón para sujección del liner
 - 4.7.2 - Colocación de los embellecedores del sistema estructural
 - 4.7.2.1 - Zona recta
 - 4.7.2.2 - Zona esquinas
 - 4.7.3 - Colocación de los embellecedores de las playas
- 4.8 - Colocación de la boquilla de retorno
- 4.9 - Fijación del cuerpo del Skimmer (S) al exterior de la piscina
- 4.10 - Colocación de la escalera interior
- 4.11 - Colocación de la escalera exterior


4.1 -Losa de hormigón

La instalación de su piscina implica la construcción de una losa de hormigón armado por mallazo soldado. El hormigón debe ser de 350 kg/m3 (normalizado C125 430). **La plancha de hormigón debe estar perfectamente aplanada o alisada dado que cualquier mínimo fallo puede ser visible. Espesor mínimo: 15 cm.** Le recomendamos que acuda a un profesional para la construcción de la losa. En caso de que desee construir usted mismo la losa, le aconsejamos que encargue a un profesional el hormigón para garantizar la dosificación y la homogeneidad de los materiales y para verterlo en el menor tiempo posible.


↕

↔

	KPCOR28T	KPCOR2814T
C	426 cm	426 cm
D	426 cm	268 cm
H	15 cm	15 cm

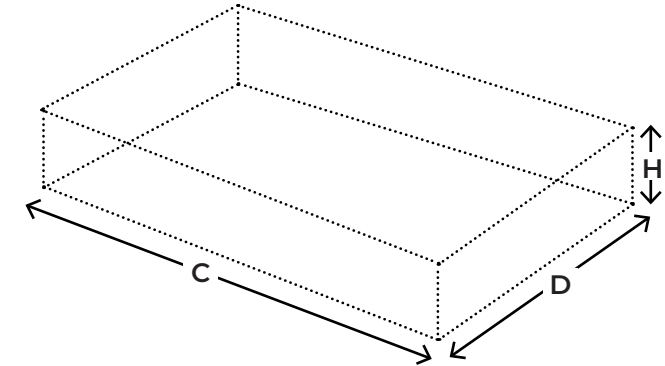




Es obligatorio instalar los SABOTS y la losa. Las medidas deben exceder al menos en 50 cm las caras interiores del vaso.

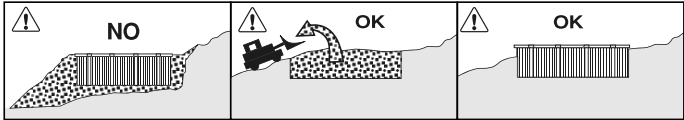


4.2 -Colocación de los paneles

Hay 3 tipos de paneles;


- A- Panel estándar, sin agujeros.
- B- Panel de la filtración, con un troquel rectangular para el skimmer y otro circular para la válvula de retorno.

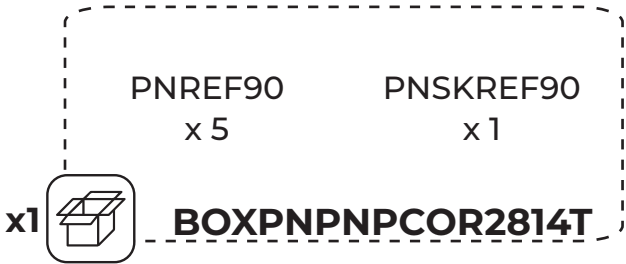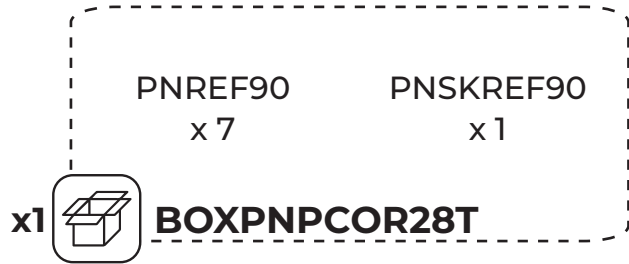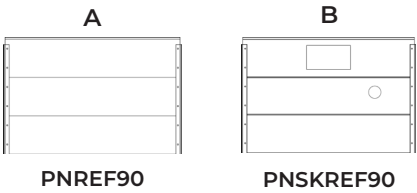


A continuación, se muestra el esquema de paneles de su piscina. Es obligatorio colocar el panel “B” en el lugar indicado.


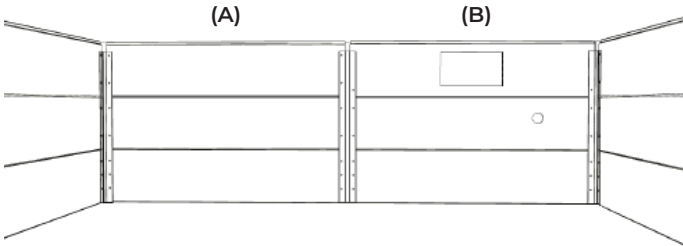


KPCOR28T

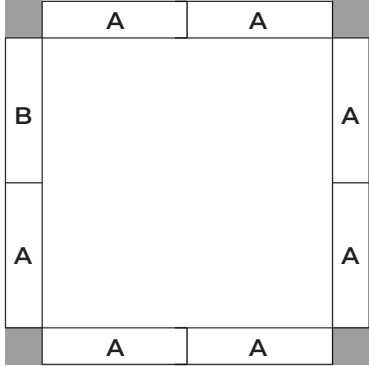

KPCOR2814T

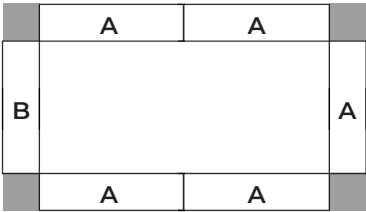

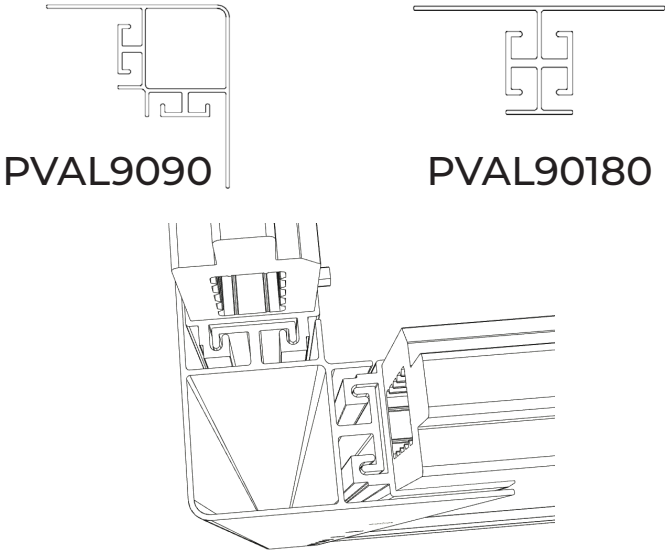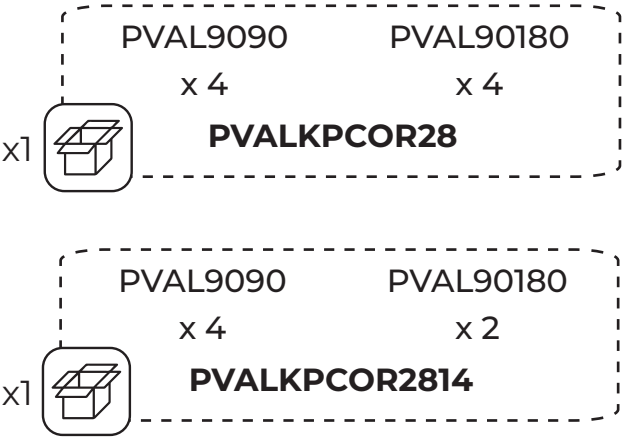


Utilice los perfiles verticales para unir los paneles entre sí.

Es muy importante mover los paneles con muchas precaución y entre dos personas. Las marcas o rayones ocasionados a los paneles debidas a una mala manipulación no están cubiertas por la garantía. Si tiene problemas para introducir el perfil, mueva los paneles hasta conseguir que tengan el mismo ángulo y distancia que el perfil. Así el perfil entrará con mayor facilidad.



La unión de los paneles debe quedar en el centro de la columna. Así se puede introducir el perfil (FIGURA A).

Se aprecia como los paneles no están centrados con respecto a la columna. Evitarlo es muy importante para no tener problemas al llenar el agua. Si ocurre ésto, tendrá que repartir las diferencias entre ellos para que queden lo mas centrado posibles.

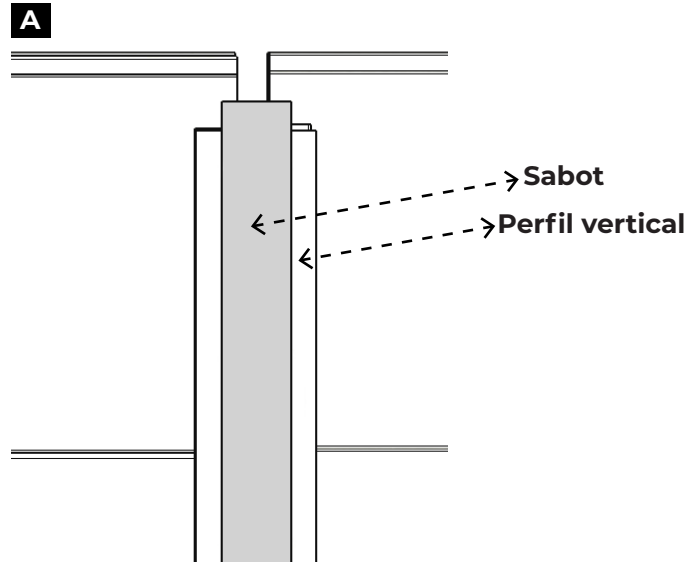


Es normal que quede espacio entre los paneles y las columnas Sabot.

Cuando se llene la piscina de agua, los paneles tocarán las columnas debido a la presión del agua.

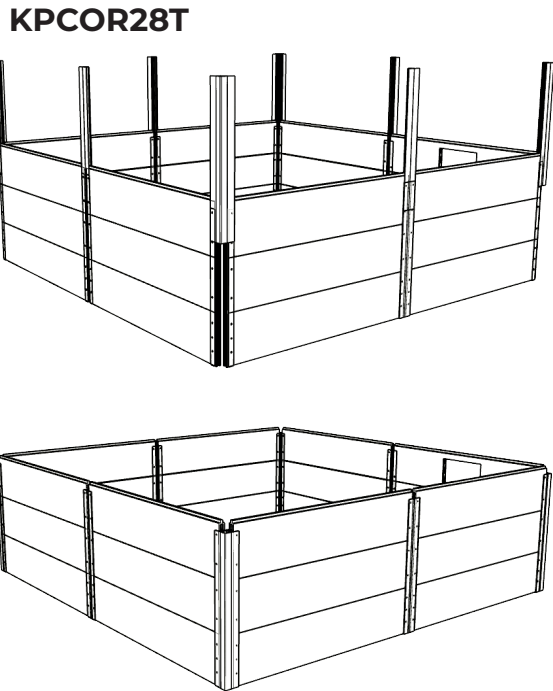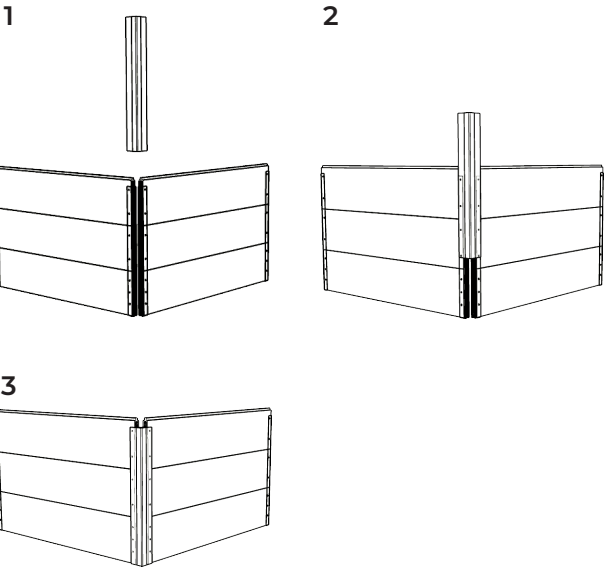

4.3 -Bastidores metálicos:

Disposición de las cuñas metálicas(psabots700t), Ahora es el momento de quitar la protección exterior que tienen los perfiles verticales de aluminio. Revise las medidas interiores de su piscina. Coja las cuñas metálicas y colóquelas como en la foto 1. Las piezas tienen que quedar centradas en los perfiles verticales (foto 3). Apriete bien las zapatas a lo largo de las filas de tablas. -Perfore bien verticalmente la capa con ayuda de un taladro dotado de una broca para hormigón de $\varnothing 10\text{mm}$, empleando la cuña metálica como patrón (foto 4). La profundidad de la perforación debe ser al menos de 10 cm para garantizar una buena fijación. -Sitúe los pasadores de anclado (con arandelas y tuercas) en los orificios y golpéelos con ayuda de un martillo (foto 5). **Clave COMPLETAMENTE los pasadores de anclado (solo debe verse la cabeza).** -Apriete firmemente en cruz las 4 tuercas (foto 4).

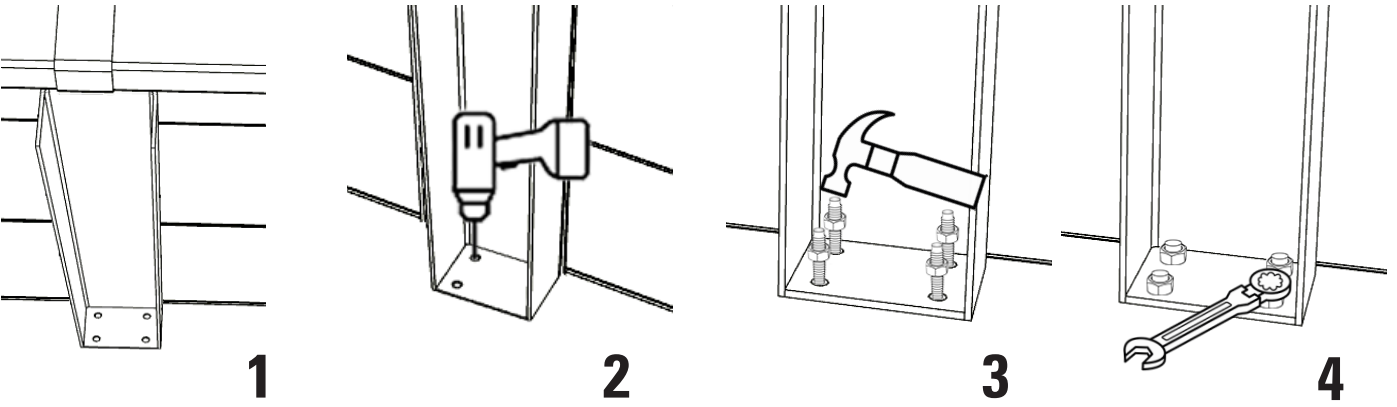



Se requiere taladrador para la instalación.
Taladrador no incluido





Se requiere martillo para la instalación.
Martillo no incluido




Se requiere carraca para la instalación.
Carraca no incluida

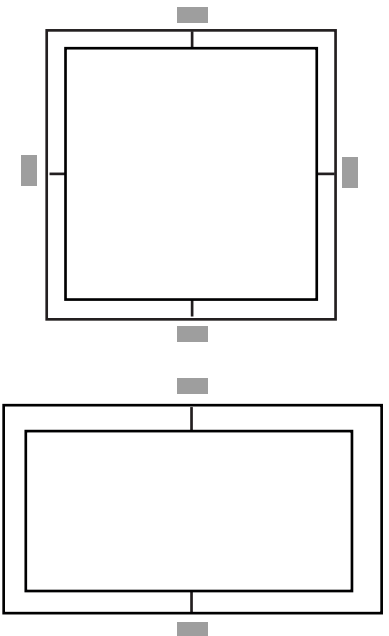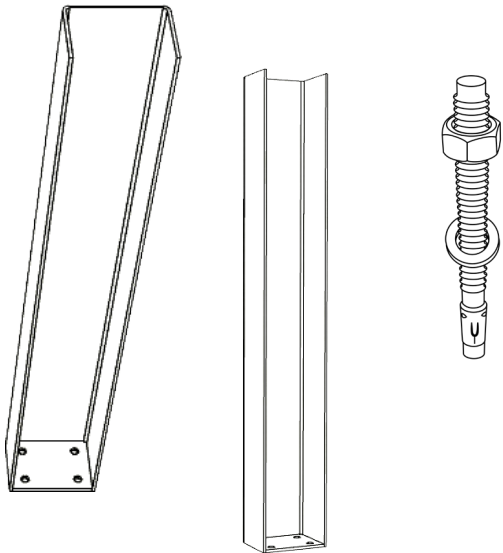


4.4 -Colocación de las playas

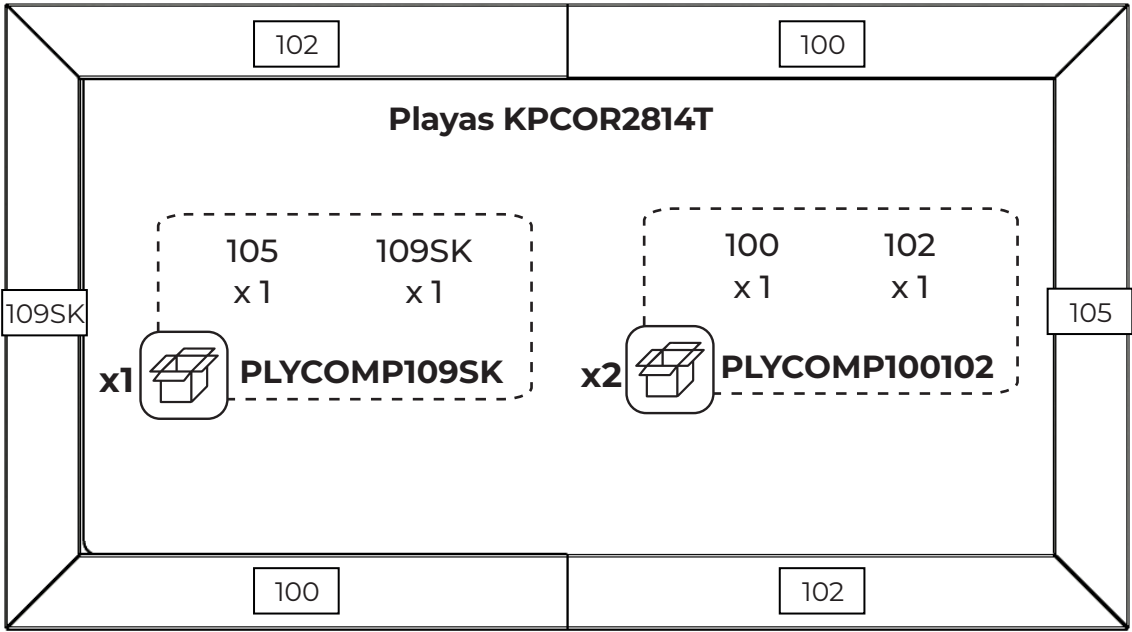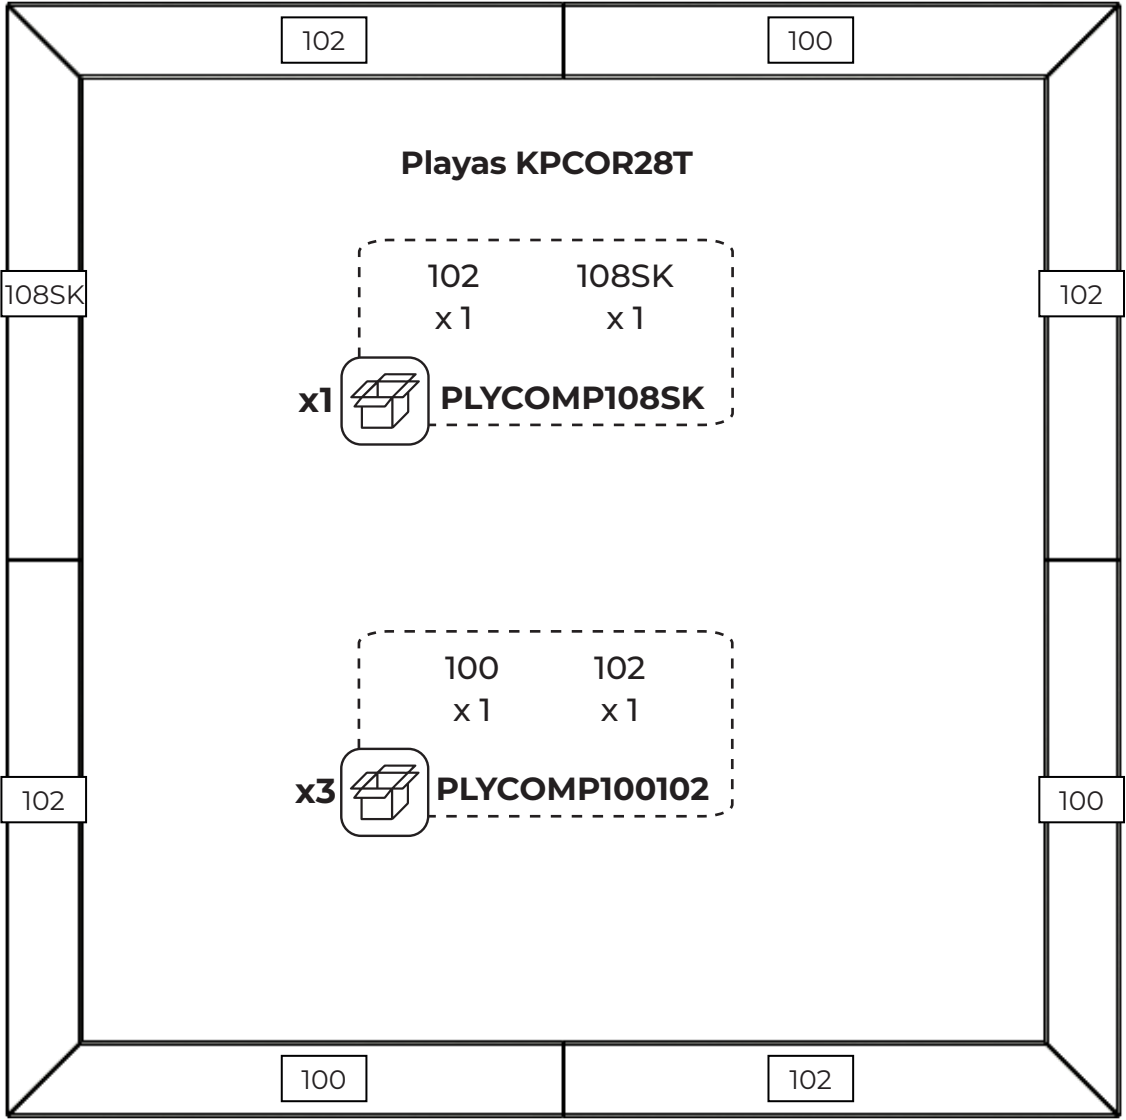


Todas las piezas de borde tienen la misma forma en el interior de la piscina, excepto una, que presenta un hueco (108SK o 109SK). Esta pieza de borde debe colocarse sobre la placa de filtración (B). Encontrará la pieza de borde en la caja PLYCOMP108SK y PLYCOMP109SK.

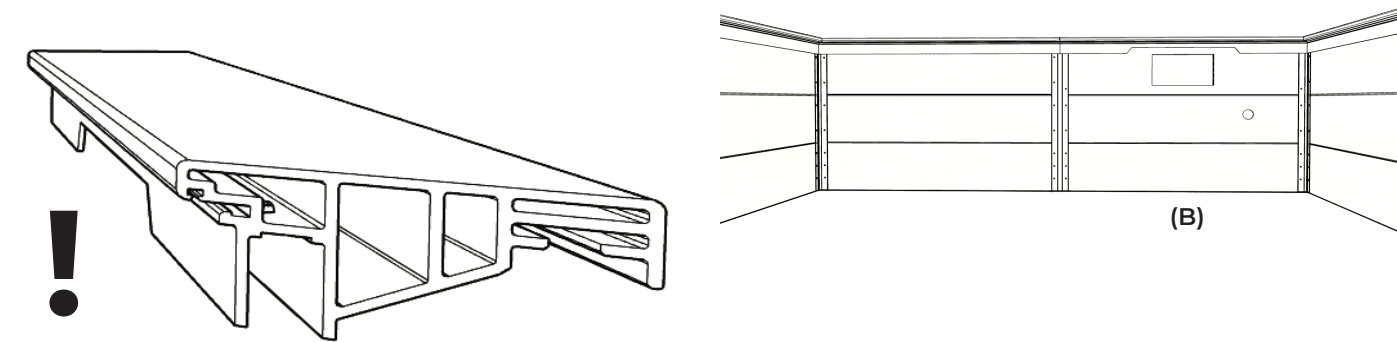

Para el montaje, localice en las cajas de tornillos TKPCOR28T y/o TKPCOR2814T las siguientes piezas:

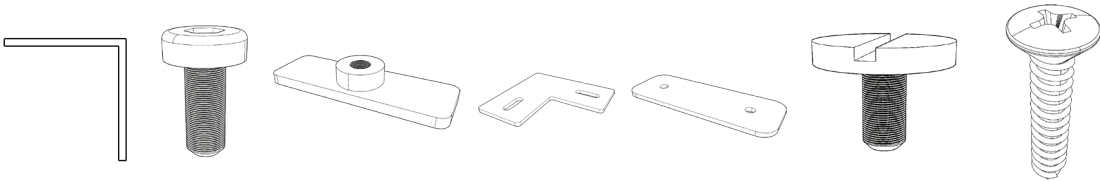

REF	FIX 90	SCREW 13	RECTANGULAR NUT	LINE UP 90	LINE UP 180	LEVELING SCREW	SCREW COUNTERSINK BLP
TKPCOR28T	40	101	92	4	4	16	10
TKPCOR2814T	30	49	46	4	2	13	10

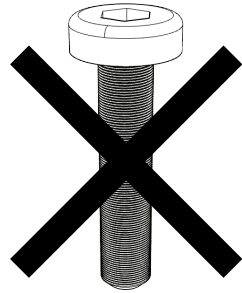


SCREW 30 (*)

SCREW 13

*(SCREW 30 solo se utiliza en el cuadro de la escalera)



Se requiere destornillador para la instalación.
Destornillador no incluido

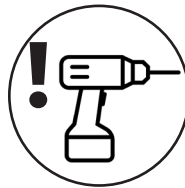


Se requiere taladrador para la instalación.
Taladrador no incluido

Una vez instalados los paneles, es conveniente volver a revisar que estén bien nivelados. Para poder solucionar pequeños desniveles tenemos dos propuestas:

4.4.1 - Colocación de los tornillos

Se colocan en el extremo de las playas, en una rosca que viene ya insertada para poder elevar la playa en los extremos en el caso de que el panel no esté paralelo al suelo. Le recomendamos que atornille completamente los tornillos en todos los extremos y monte toda la corona de la piscina.

Asegúrese de que todas las piezas de los bordes estén a la misma altura, ya que, de lo contrario, los listones de remate no encajarán correctamente.

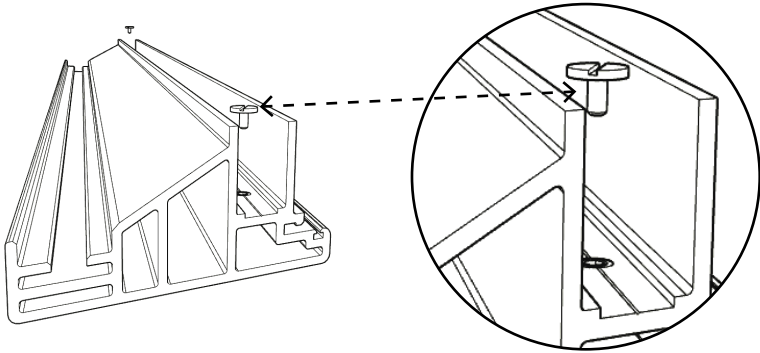

4.4.2 -Piezas de unión



Las utilizaremos para unir las playas entre si por la parte no visible. Encontraremos dos tipos de uniones, una para las zonas rectas y otra para las esquinas de la piscina.

4.4.2.1 -Piezas de unión para la zona recta (180 grados)





En la siguiente foto se pueden ver las piezas necesarias para unir dos playas entre sí.

REF	KPCOR28T	KPCOR2814T	Imagen
SCREW 13	8	4	A
LINE UP 180	4	2	B
RECTANGULAR NUT	8	4	C

Haremos un premontaje de los conjuntos para eso introduciremos los tornillos “A” por los orificios de los alineadores “B” para finalmente roscar un poco las tuercas “C”.

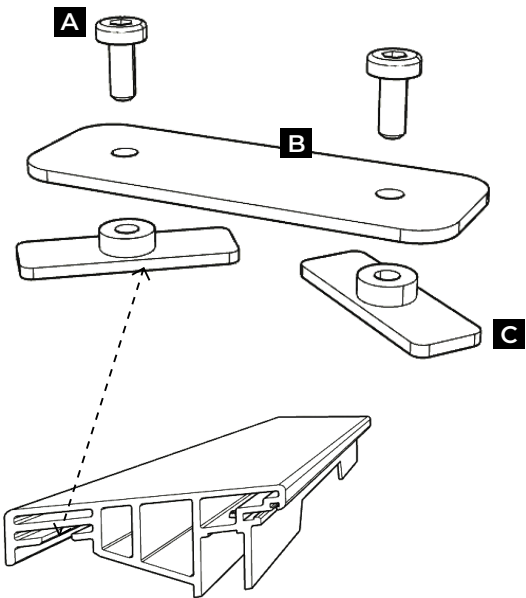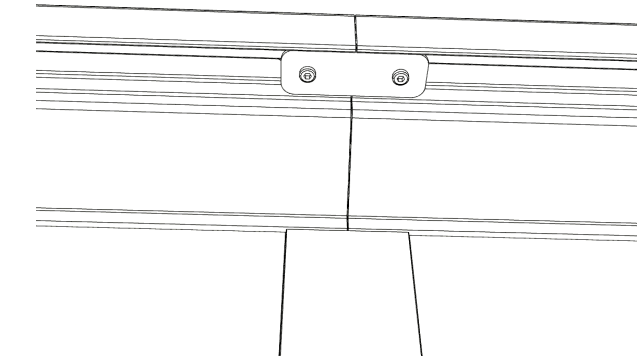

Debe quedar ajustado como en la foto B.

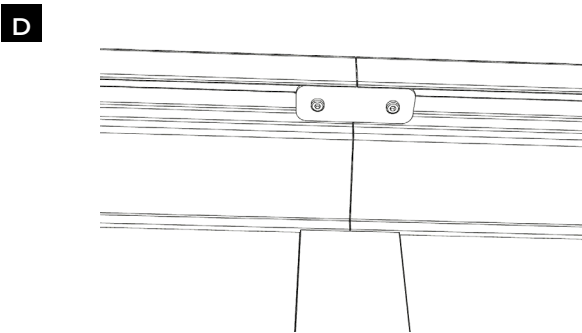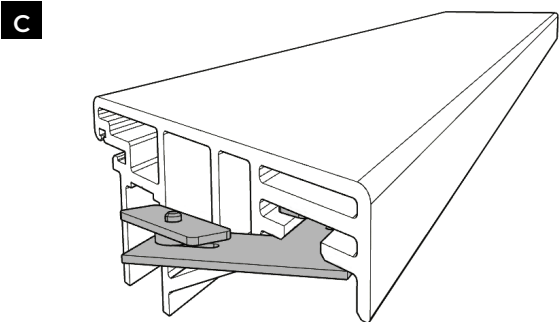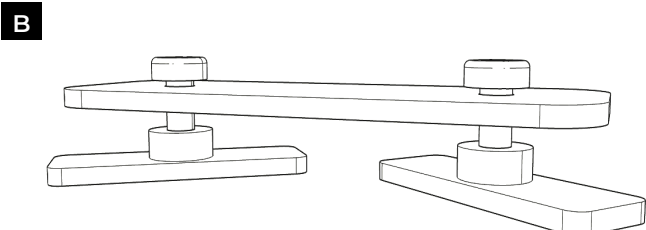
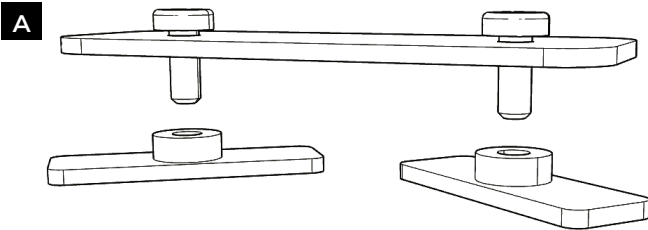


En la imagen D pueden verse dos playas unidas.

4.4.2.2 - Piezas de unión para las esquinas (90 grados)

El procedimiento es el mismo que en las zonas rectas. A continuación se muestra un detalle del resultado de una correcta unión.

REF	KPCOR28T	KPCOR2814T	Imagen
SCREW 13	8	8	A
LINE UP 90	4	4	B
RECTANGULAR NUT	8	8	C

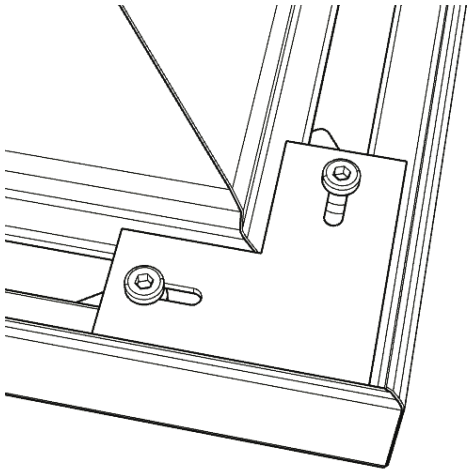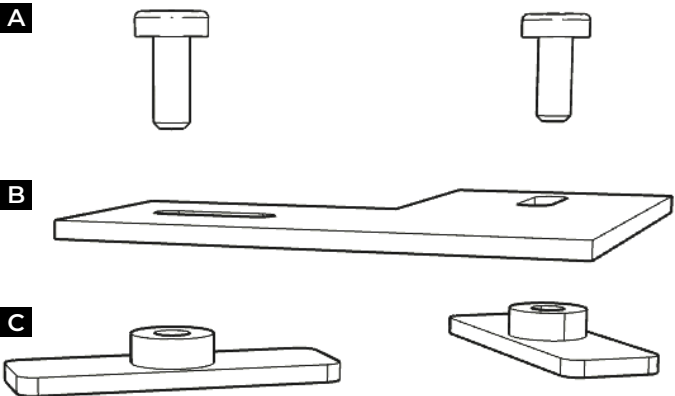


4.5 -Colocación del skimmer



En primer lugar cogeremos la boca del skimmer y la presentaremos en el agujero del panel de la filtración **(Paso 1)**.

Si le resulta complicado atornillarlo a la pared, puede utilizar una broca para acero de 2 mm. y hacer una guía para el tornillo. Así el trabajo será más sencillo **(Paso 2 y 3)** .


Paso 1

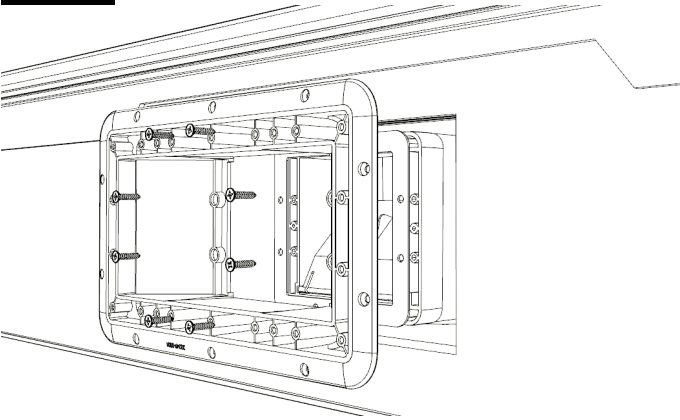

Paso 3

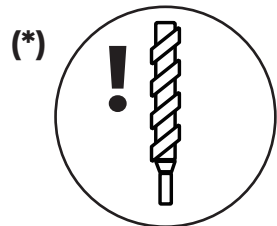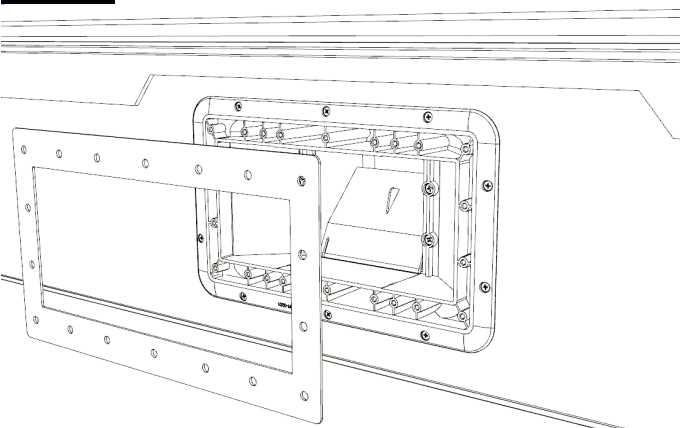


Se requiere broca para la instalación.
No incluida


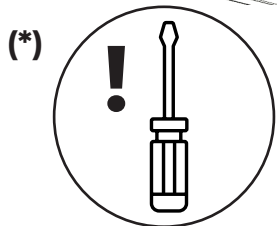


Se requiere destornillador para la instalación.
No incluido

Paso 2

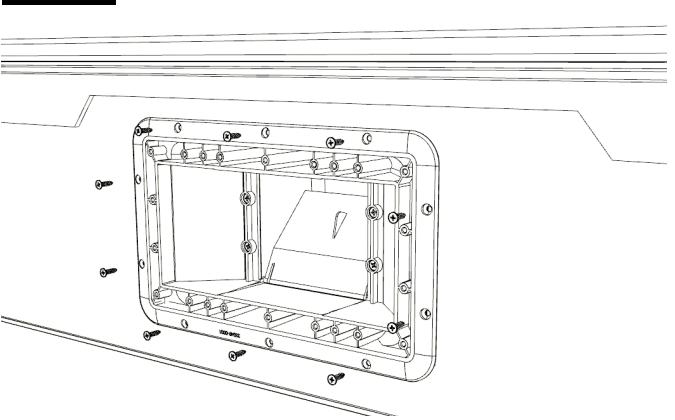

Paso 4

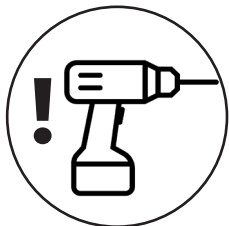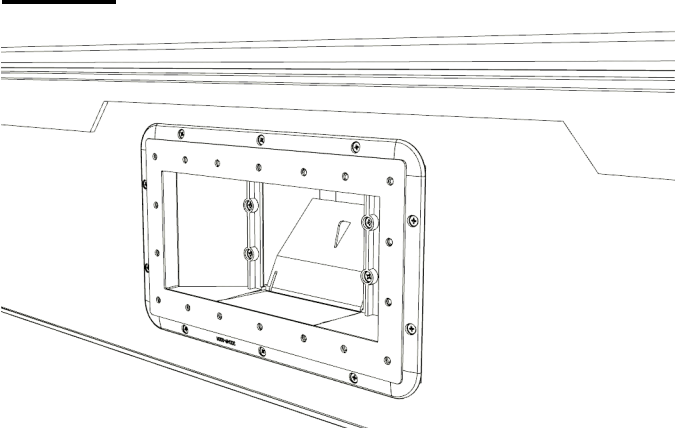


Se requiere taladro para la instalación.
No incluido

4.6 - Colocación manta protectora del fondo

Se recomienda utilizar cinta americana para tapar los remaches de los perfiles verticales, que estarán en contacto con la funda de la piscina. De esta manera, se evita que la funda se pinche.

Antes de cubrir el suelo, es recomendable barrer y aspirar la solera de hormigón, con el fin de quitar la suciedad, como piedras, ramas, hojas, etc. Coloque la manta para proteger la funda. Evite que queden arrugas, para que estas no se aprecien una vez esté la piscina llena de agua.

Corte la manta se acuerdo a su modelo de piscina, adaptándola a la forma de la misma.

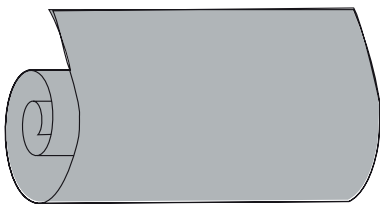

MPR350




Se requiere cinta americana para la instalación.
No incluida

4.7 - Colocación de la funda (Liner)

Extraiga la funda de la caja con mucho cuidado. Estírela y extiéndala a la sombra para que recupere su postura. Realice este paso al menos dos horas antes de su colocación. La temperatura ideal para montar el liner es de 25° - 30°C.

No utilice objetos punzantes, porque la funda puede pincharse. La garantía no cubre pinchazos debidos a su mala manipulación. Quítese el calzado.

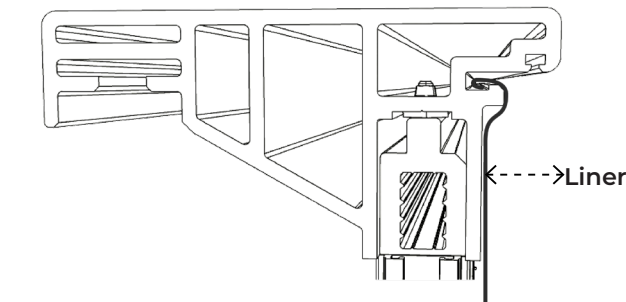


Introduzca la funda en la ranura de fijación. Si en el momento de completar esta operación se observase en algún punto un exceso de funda en la pared, reparta uniformemente el sobrante por todo el perímetro de la piscina. De esta forma se evitarán arrugas.

Una vez colocada, llene la piscina con agua unos 2 – 3 cm. y extienda bien las arrugas del fondo. Si quedan pliegues en el fondo no es razón para cambiarlo por otro, ya que no es un defecto de fabricación. Tómese su tiempo. También debe ajustar las esquinas del fondo y laterales de su piscina. Es importante repartir bien el liner por todo el lateral de la pared y fijarlo perfectamente.

4.7.1 - Colocación del cordón para sujección del liner

Después de terminar de colocar el liner. Coja la tira de cordón (LSCOMPG) y corte en " inglete " trozos de cordón de 138 cm (largura de cada playa). Introducir cada cordón en cada playa de extremo a extremo para sujetar el liner anteriormente colocado. Ponerlos a continuación lo mas juntos posible. No llenar de agua hasta colocar todos los cordones en todas las playas de la piscina.

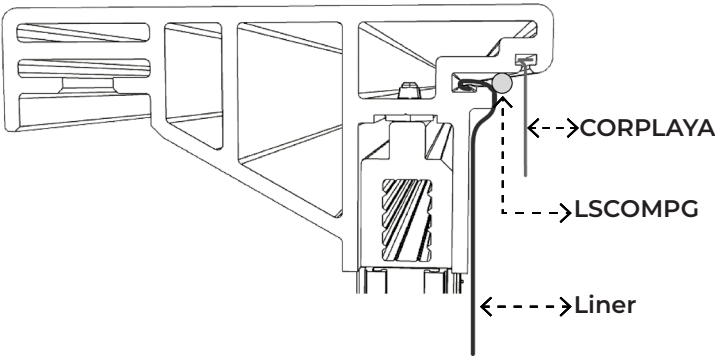

Extienda la funda acercándola a las esquinas de la piscina. Es muy importante realizar este paso con prudencia, ya que la estética final de su piscina dependerá de la buena colocación de la funda.

Muy importante (*). Localice el número de serie en la parte superior de la pared de la funda, cerca de la soldadura que une el lateral y anótelos en el recuadro de la hoja de instrucciones para posibles reclamaciones.

Antes de seguir llenando la piscina de agua y de instalar la filtración, dejaremos colocado el cordón embellecedor de las playas (CORPLAYA).

Es aconsejable empezar por una esquina de la piscina y ayudarse de un destornillador plano. Puede cortarlo si cree que es necesario.

KPCOR28T	KPCOR2814T
CORPLAYA12	CORPLAYA9
LSCOMPG	LSCOMPG

Es posible que debido a la presión del agua los paneles de su piscina se curven un poco y que la estructura haga ruidos de crujidos. No se preocupe, es absolutamente normal y no hay ningún riesgo de que los paneles se rompan.


4.7.2 - Colocación de los embellecedores del sistema estructural

Se trata de cubrir los postes verticales (**Sabots**) para darle una estética más bonita a la piscina. Es tan solo una pieza decorativa.


Hay dos tipos de embellecedores, los que cubren el sistema estructural y los que cubren las esquinas de la piscina

4.7.2.1 -Zona recta


Comenzaremos por los situados en las zonas rectas. Debe identificar las referencias *COVER18090*. Cada caja tiene las piezas necesarias para cubrir dos perfiles.

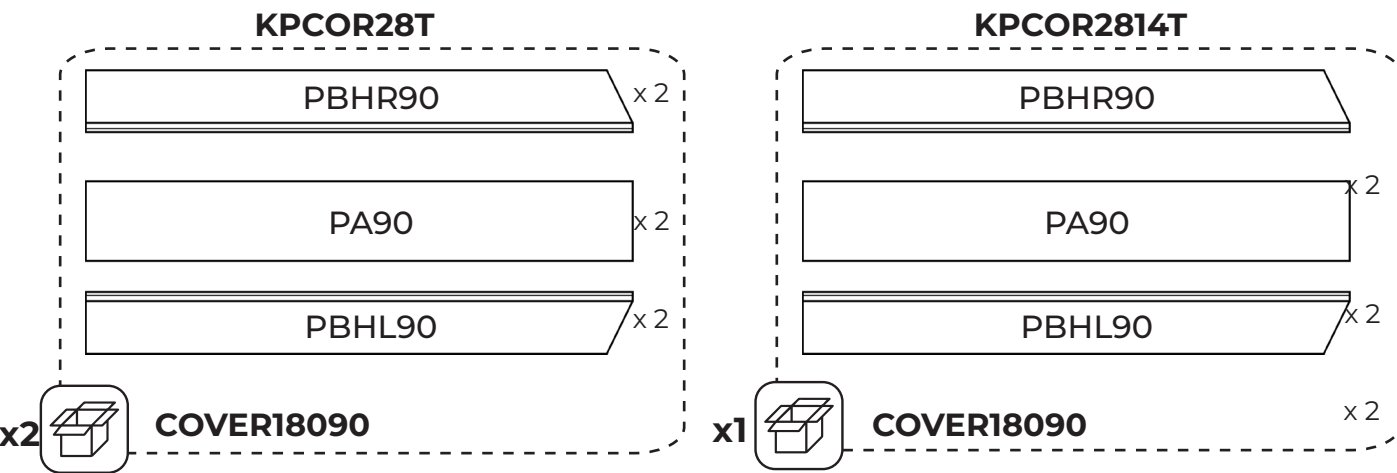


Para montar cada embellecedor, hacen falta las siguientes piezas:

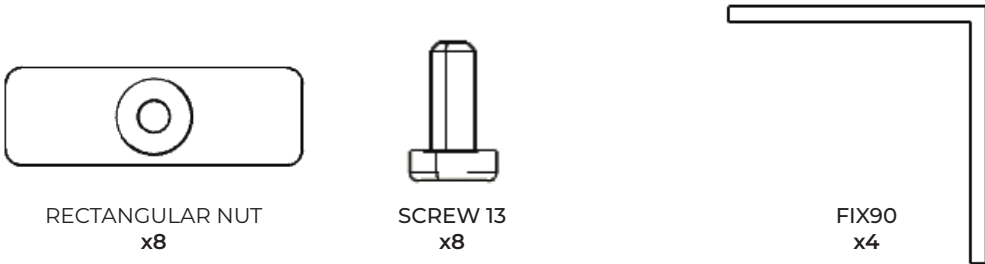


Seguiremos los pasos que aparecen en las imagenes. Cada embellecedor tendrá 4 conjuntos

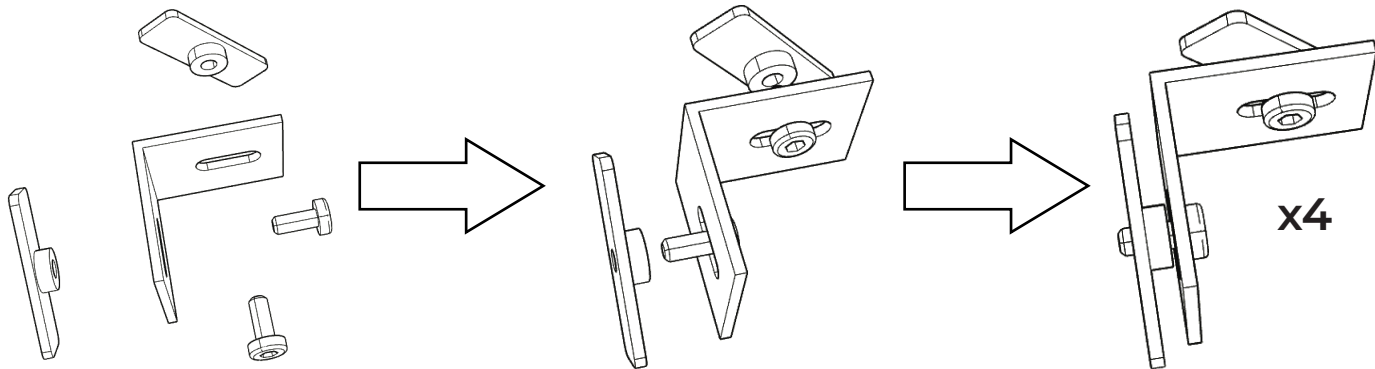


Se deben fijar con firmeza. Es posible que, si al paso del tiempo le sumamos las contracciones y dilataciones del material, estos conjuntos se acaben aflojando. Por ese motivo, para evitar tener que ajustarlos de nuevo aconsejamos fijarlos con un pegamento especial para tornillos.

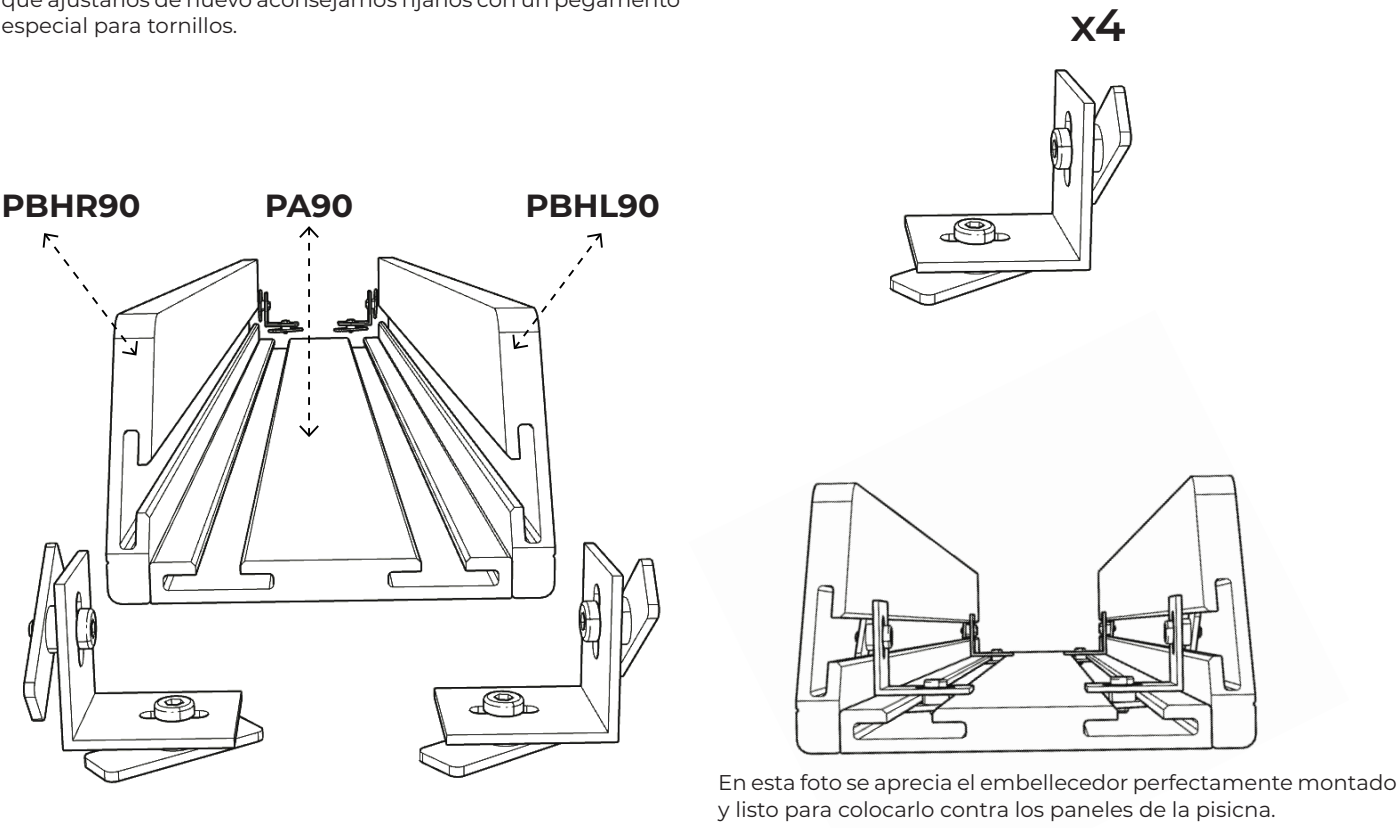

Una vez instalados los conjuntos por los railes, aconsejamos fi-
jarlos en la siguiente posición.

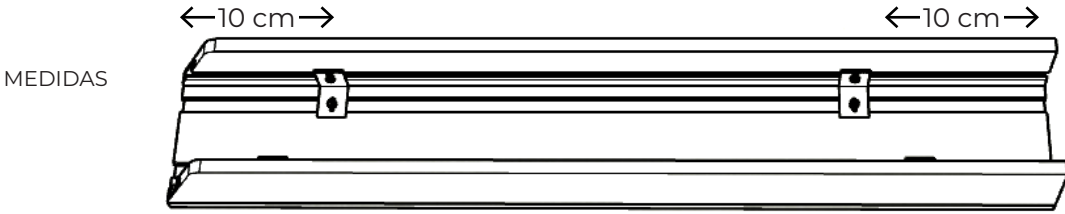


Tendremos que introducir la parte superior del embellecedor en la parte inferior de las playas **(1)** para finalmente empujar la par-
te inferior hasta que toque el panel **(2)**.

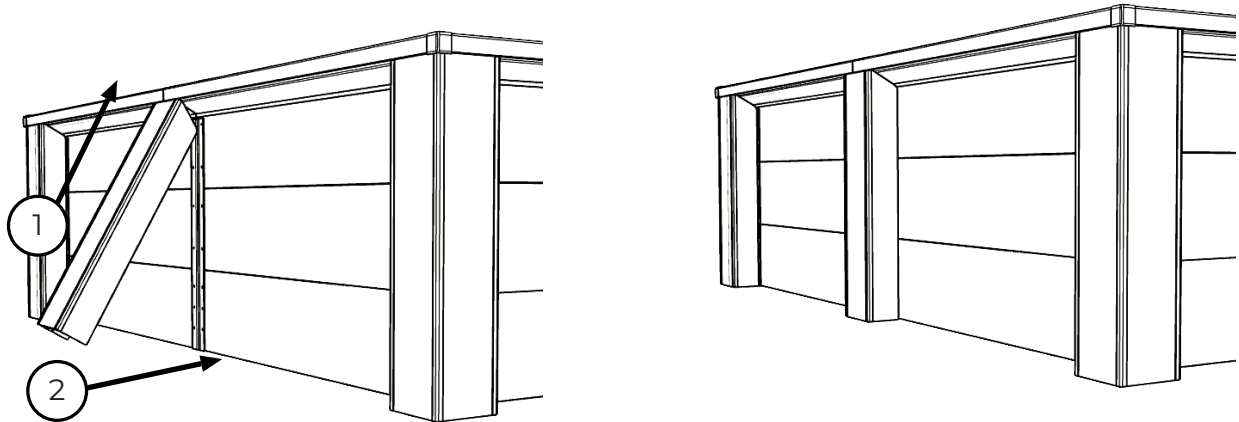


4.7.2.2 -Zona Esquinas


Cada caja COVER90120 tiene las piezas necesarias para cubrir dos esquinas de su piscina.

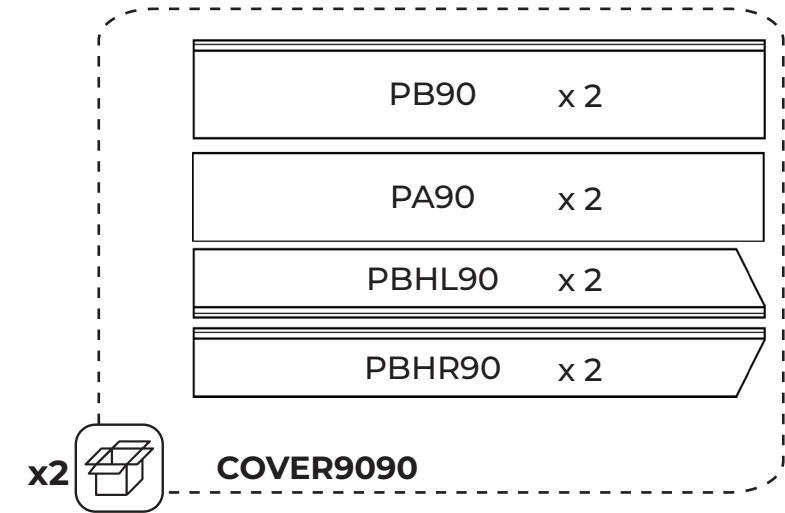


Para montar cada embellecedor, hacen falta las siguientes piezas:







RECTANGULAR NUT
x12





SCREW 13
x12



FIX
x6

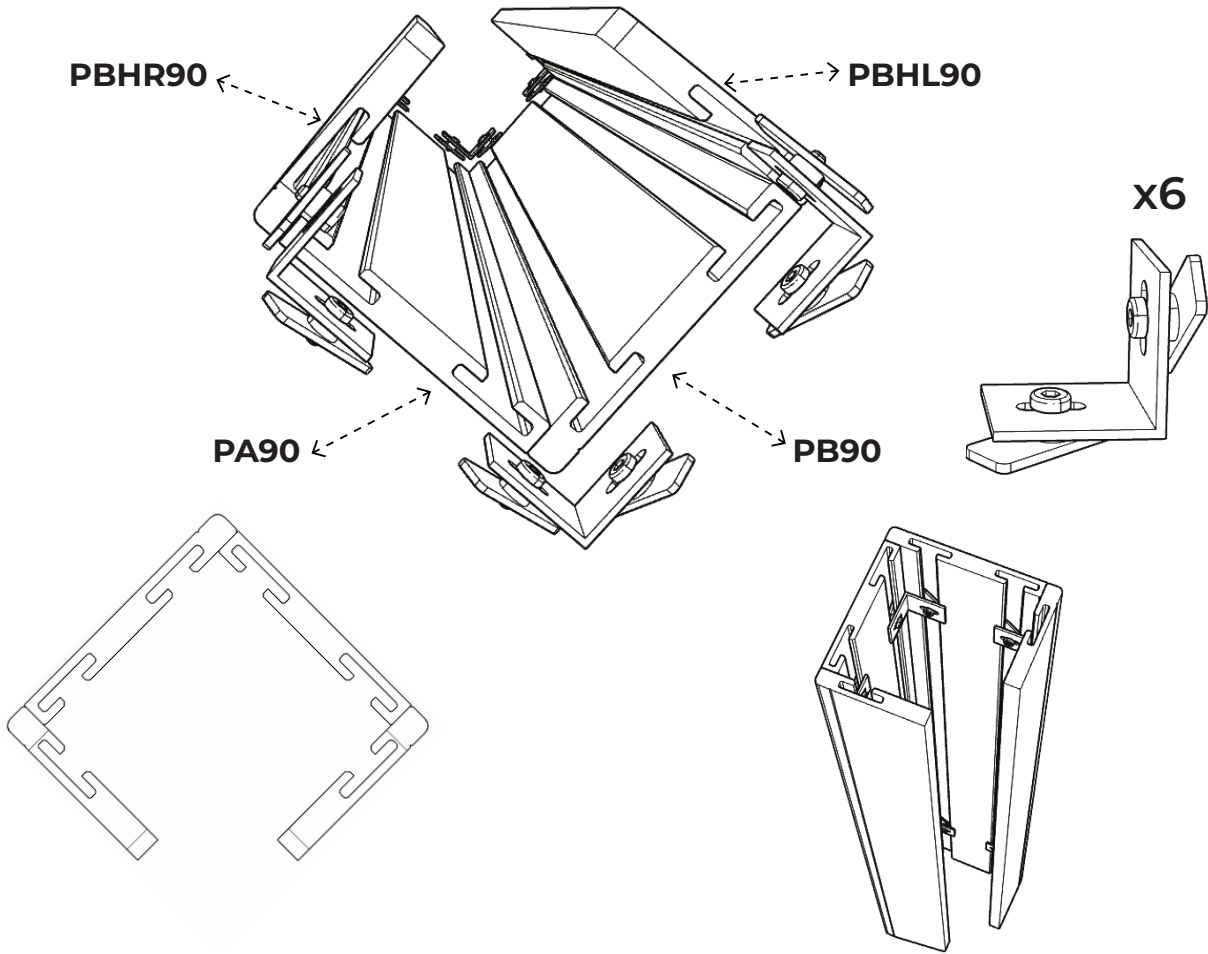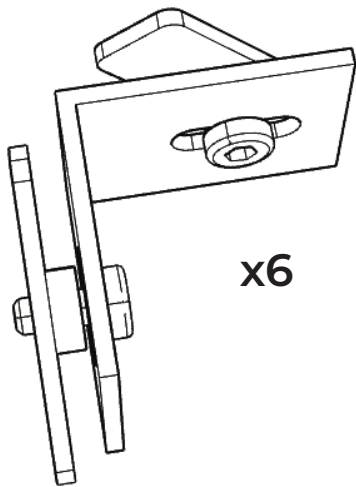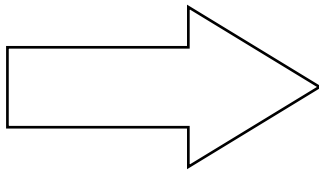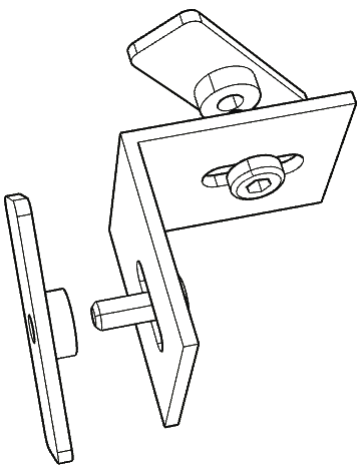

Una vez montado el embellecedor, lo instalamos en la esquina siguiendo estos pasos:

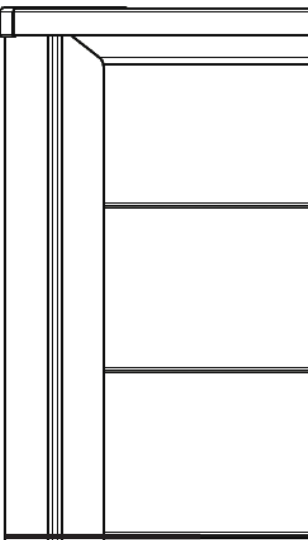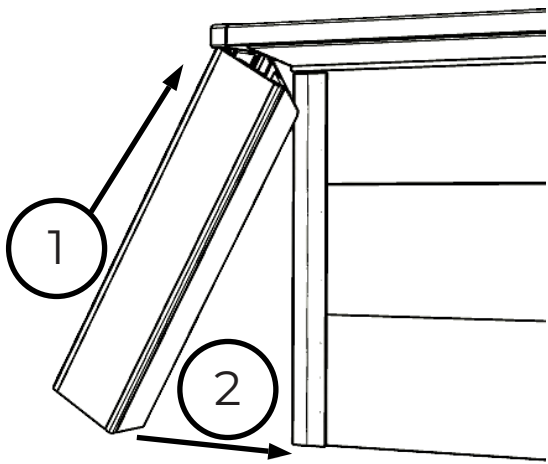

4.7.3 -Colocación de los embellecedores de las playas.




Estas piezas sirven para cubrir las uniones de las playas (debe haber un espacio entre las playas). Su función es estética.

Es posible que debido a irregularidades en el terreno el embellecedor no ajuste completamente. Si esto sucede, no se preocupe ya que no afecta al sistema estructural. En ese caso aconsejamos utilizar cinta de doble cara o un velcro para solucionarlo.


Localice los embellecedores. Todas las piscinas tienen embellecedores con forma angular. Colóquelos en las uniones de las playas.

No es necesario atornillarlos.

ANG090

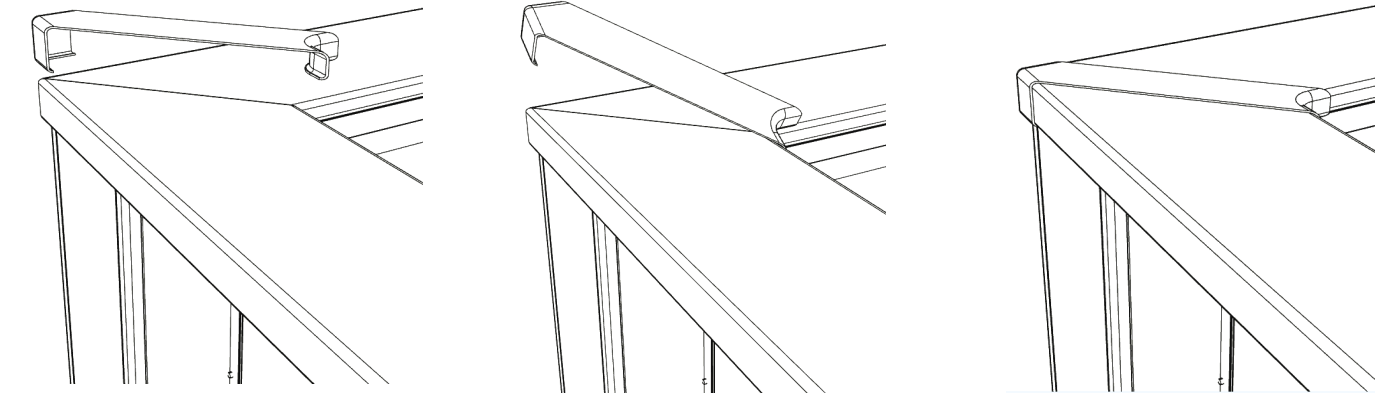


ANG180

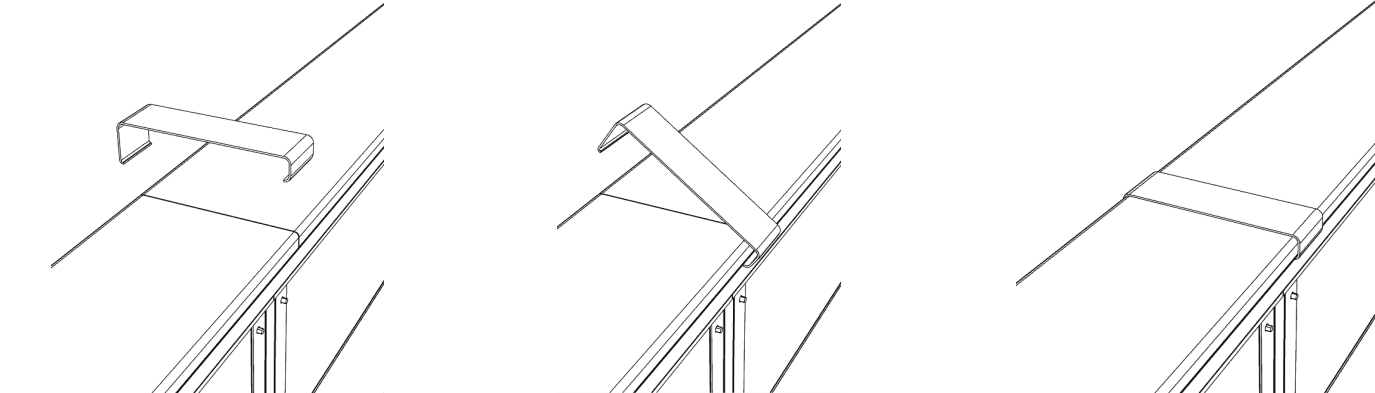



4.8 -Colocación de la boquilla de retorno

Es una válvula situada en la parte inferior de la pared de la piscina, por donde retorna el agua depurada procedente de la depuradora. Comenzar a llenar la piscina (con una manguera de jardín), hasta que llegue a 4 cm por debajo del borde inferior de la boquilla. Marcar el orificio en el liner con un rotulador y hacer un corte en cruz en el centro con ayuda de un cúter(*) (cuchilla), sin rebasar el agujero del troquel.



También puede cortar el liner antes de introducir la boquilla, haciendo un corte circular apoyando por detrás una superficie plana. Localice dos válvulas de retorno de la caja del skimmer. Hay una válvula con una terminación lisa, que podrá utilizar con la manguera proporcionada en el kit de su piscina. Por otro lado, encontrará otra válvula de retorno con una terminación roscada. Deberá utilizar esta pieza si quiere instalar una manguera de PVC semi-rígido (no incluida). En este caso, necesita un acople para cambiar de diámetro 38 mm a diámetro 50 mm, que podrá encontrar en su tienda de bricolaje más cercana.

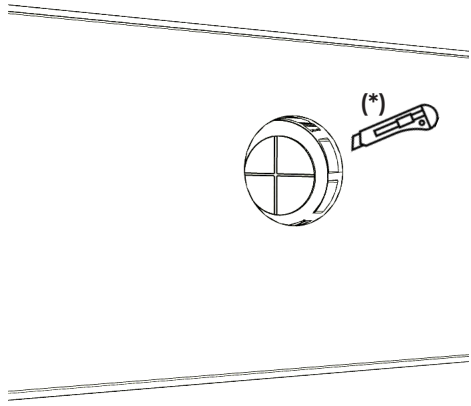

Se introduce la boquilla desde el interior de la piscina a través del corte realizado, con un anillo de fricción (F) y una junta (J) ya colocados en la boquilla(**). De este modo, la junta (J) queda en contacto con el liner. Corte el trozo de liner que asoma por el exterior. (Foto A)

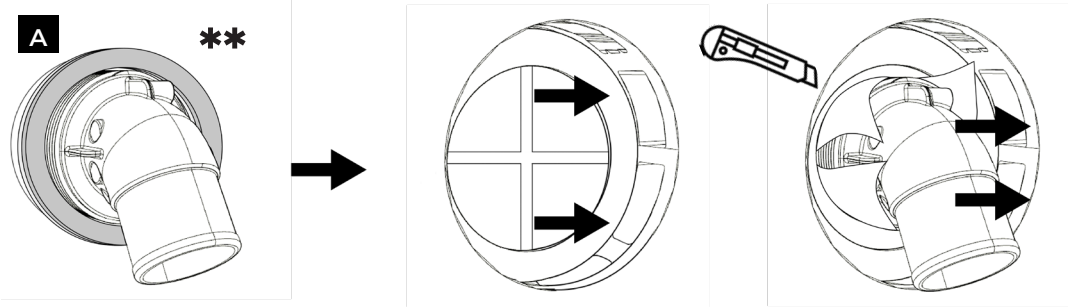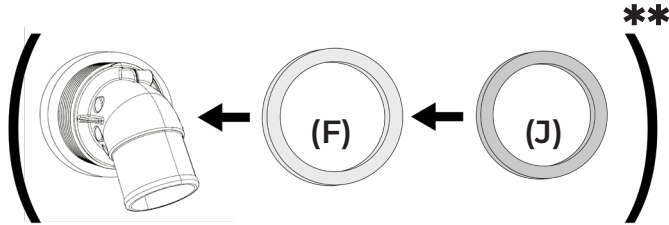

La otra junta (J) se coloca desde el exterior, doblándola y atravesando el panel, para que quede en contacto con el liner y el panel. (Foto B)
Coloque el otro anillo de fricción (F) (Foto C) y apretar firmemente con la tuerca (T). (Foto D)
Para insertar la tuerca desde el exterior, la persona que esté en el interior de la piscina sujetando la válvula de retorno, debe realizar un leve movimiento hacia atrás para poder fijar la tuerca con el panel de composite desde el exterior. (Foto D - E)

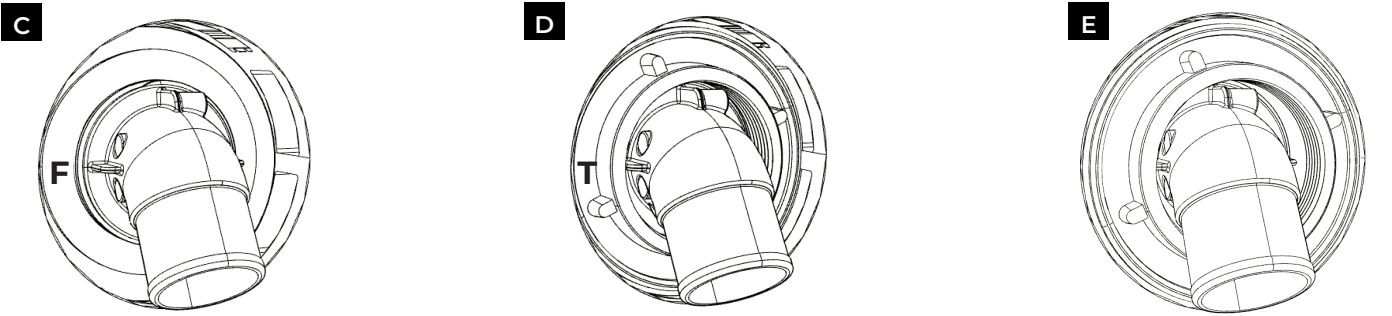
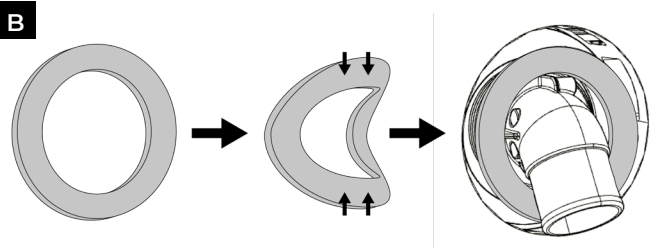


Insertar la manguera de retorno (M), que va desde la toma de salida de la depuradora, hasta la boquilla de retorno (V) y sujetarla con la abrazadera (A) (foto F). Cuando la filtración esté en funcionamiento, debe instalar el embellecedor de seguridad como en la foto G.

Utilice los tornillos incluidos. Consejo: puede usar una broca de 2 mm para hacer una guía en el panel. De esta manera es más fácil atornillarlo. Es recomendable fijarlo una vez ponga en marcha la filtración. Así podrá corregir cualquier problema que tenga con la filtración sin necesidad de quitar el embellecedor.

4.9 -Fijación del cuerpo del Skimmer (S) al exterior de la piscina:

Seguir llenando de agua la piscina, hasta que el nivel esté a 4 cm. de la parte inferior del troquel del skimmer. Pegue la junta de estanqueidad y coloque el marco del skimmer. Atornillelo con un destornillador. Recorte con un cúter (cuchilla) el liner (L) que se encuentra en el interior de la piscina y ocupa el recuadro del troquel. Finalmente, ponga el embellecedor. Observe que el embellecedor tiene unas marcas de “max” y “min”. Indican el máximo y el mínimo de nivel de agua que debe tener su piscina.

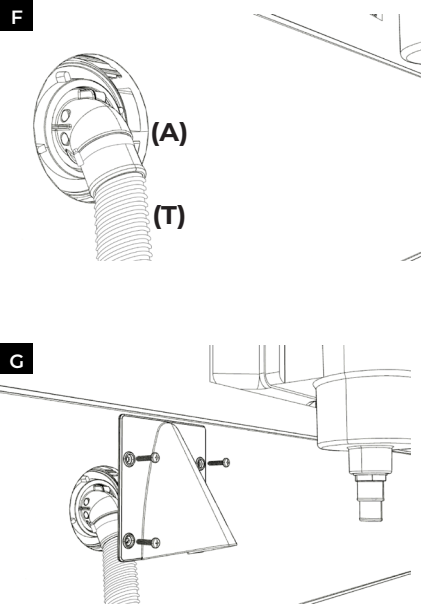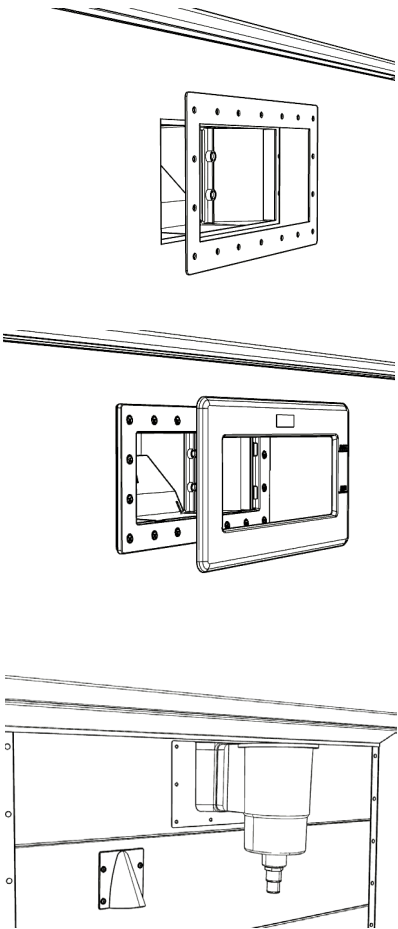

Instalación

Cubrir con teflón el manguito de conexión (C) y la toma de entrada del agua de la depuradora. Atornillar fuertemente el manguito de conexión (C) al cuerpo del skimmer y conectar un extremo de la manguera con la ayuda de una abrazadera (A) al manguito de conexión del skimmer (C). Encajar el otro extremo de la manguera a la entrada de la toma de agua de la depuradora y apretar con la ayuda de una abrazadera. IMPORTANTE: Poner teflón en todas las roscas de conexión de agua. Busque el embellecedor de aluminio del skimmer. Para fijarlo al panel, coja 6 tornillos (SCREW COUNTERSINK BLP).





4.10 -Colocación de la escalera interior

Saque la escalera y siga las instrucciones de montaje. Piense el lugar de su piscina en el que desea tener la entrada. Para que sea más real puede montarla y presentarla dentro de su piscina sin poner los anclajes. Simplemente apóyela en la playa (Paso 1).


Busque dos chapas metálicas. Estas piezas son fundamentales para fijar correctamente la escalera. Presente una de las dos chapas y haga un agujero desde abajo con una broca apropiada N° 10 (Paso 2).

Coloque la pieza 8, el anclaje, de tal manera que coincida con el agujero. Meta el tornillo más corto y fíjelo con una tuerca y arandela. Termine de fijar la chapa haciendo otro agujero y fijándola con el tornillo más largo (Paso 3).

Una vez fijado un anclaje de la escalera, presente el otro anclaje. Marque el lugar donde debe hacer el agujero de los tornillos. Este paso es muy importante, ya que debe coincidir bien la distancia entre los pasamanos de la escalera (Paso 4).

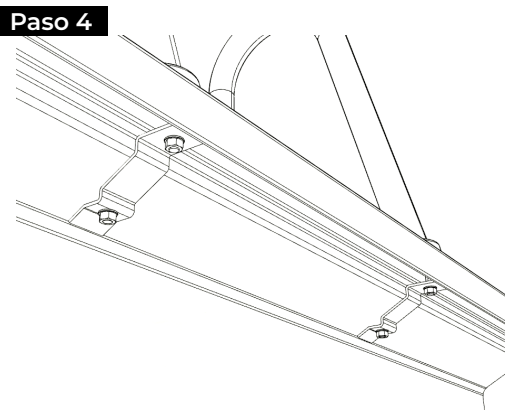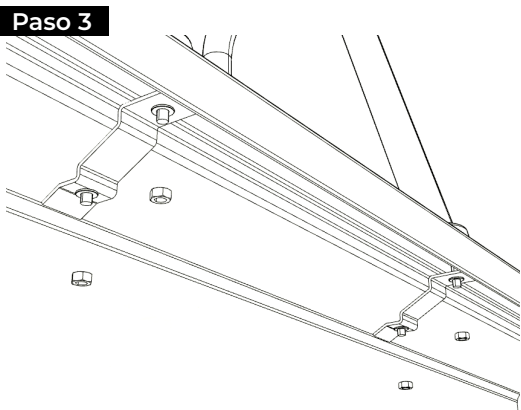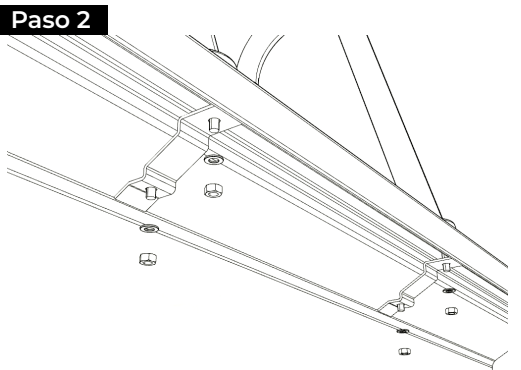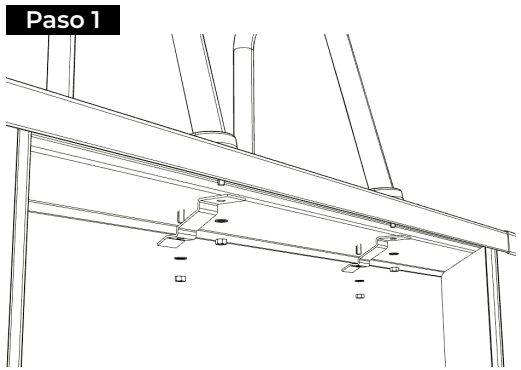

Identificador de piezas:

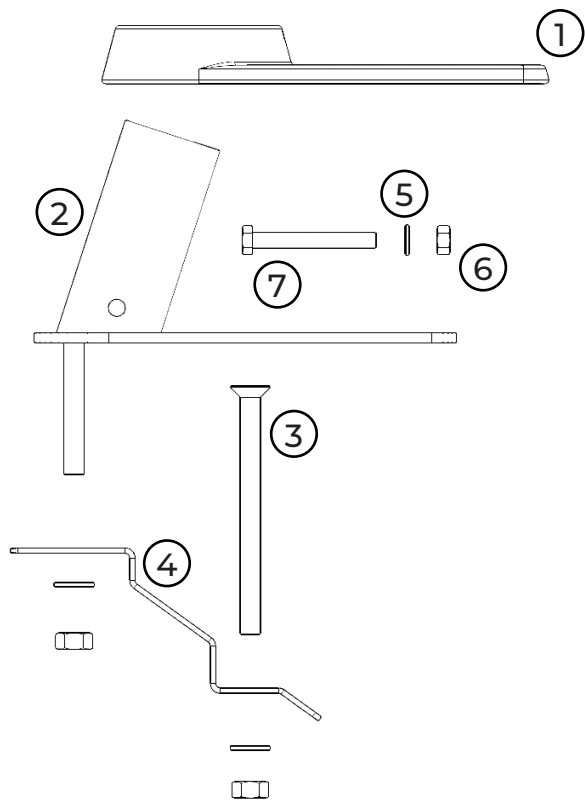


- 1: Embellecedor
- 2: Anclaje
- 3: Perno
- 4: Pletina
- 5: Arandela
- 6: Tuerca
- 7: Tornillo fijador

Pasos que seguir para el montaje:


Paso 1

Centrar la escalera en medio de la playa deseada

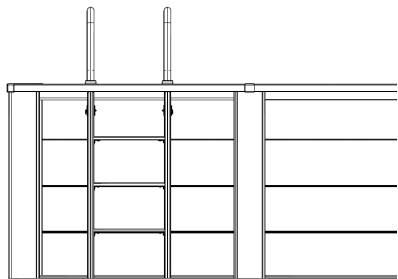


Paso 3

Marcamos el agujero superior en la playa con un rotulador permanente.

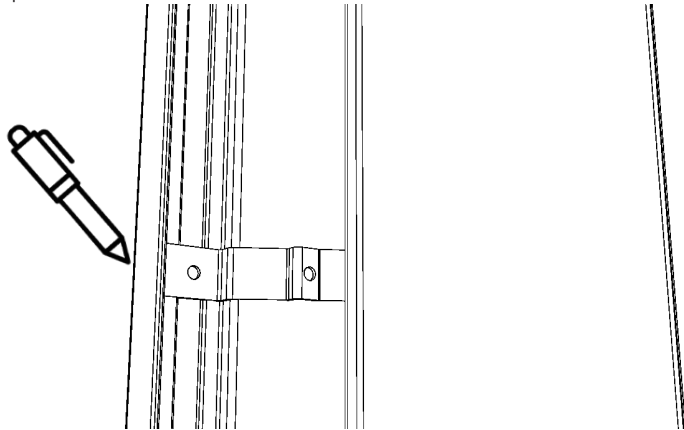


Paso 2

Colocaremos la pletina (4) en la parte inferior de la playa

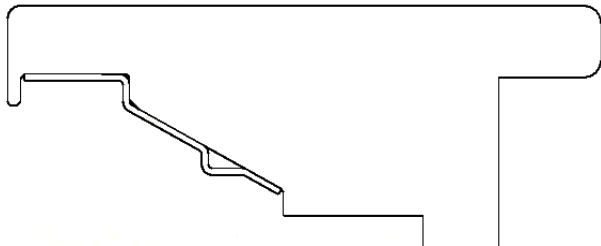


Paso 4

Después se debe hacer una perforación que atraviese toda la playa perpendicular a la cara marcada. Es recomendable utilizar primero una broca más fina y una vez atravesada la pieza, otra broca más ancha

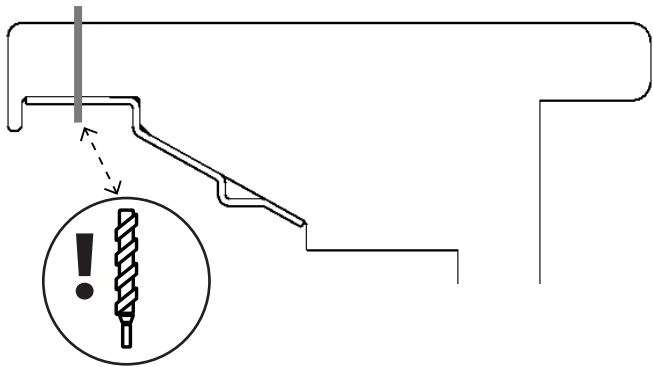


Paso 5

Después introduciremos la pieza (2) y fijaremos a la pletina(4) utilizando la arandela(5) y la tuerca(6).

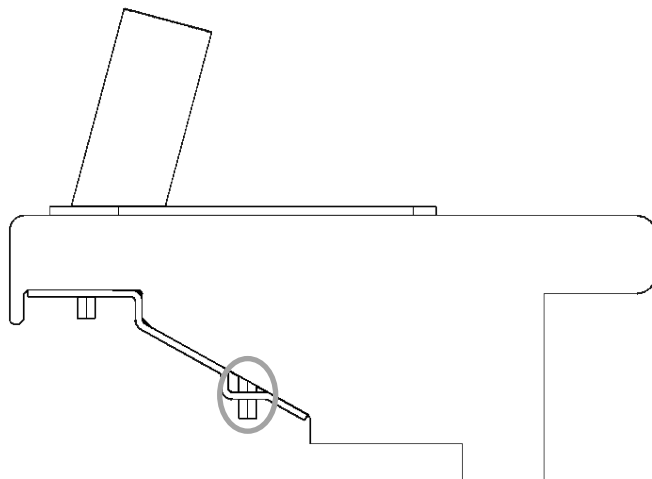


Paso 7

Fije el pasamanos al anclaje 1 utilizando el tornillo fijador (7), la arandela (5), la tuerca (6). No olvide introducir el embellecedor (1) antes de realizar el montaje. (Paso 7)

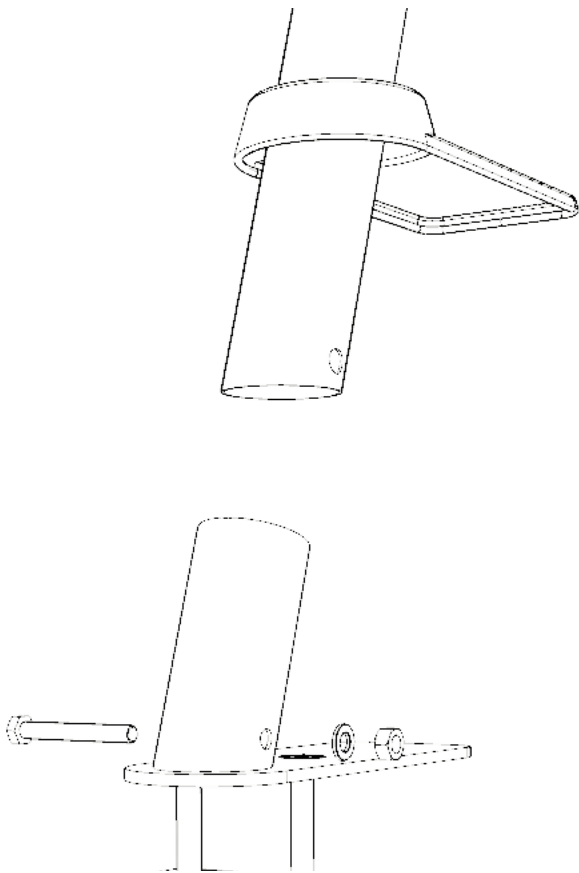


Paso 6

Una vez fijado el paso anterior, repetiremos el mismo proceso con el agujero inferior de la pletina(4) e introduciremos el perno (3) y lo fijaremos del mismo modo.

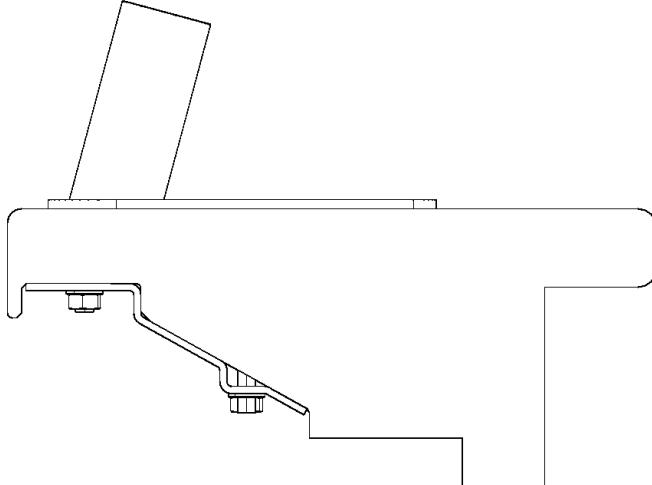


Paso 8

Para fijar la sujeción que falta, coloque la escalera completa y marque de nuevo con un rotulador la ubicación de la pletina (4). Se deben seguir los mismos pasos.

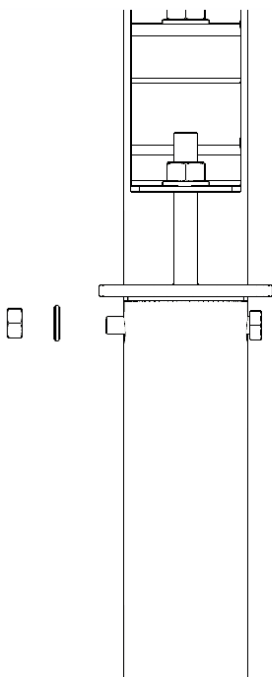


4.11 -Colocación de la escalera exterior

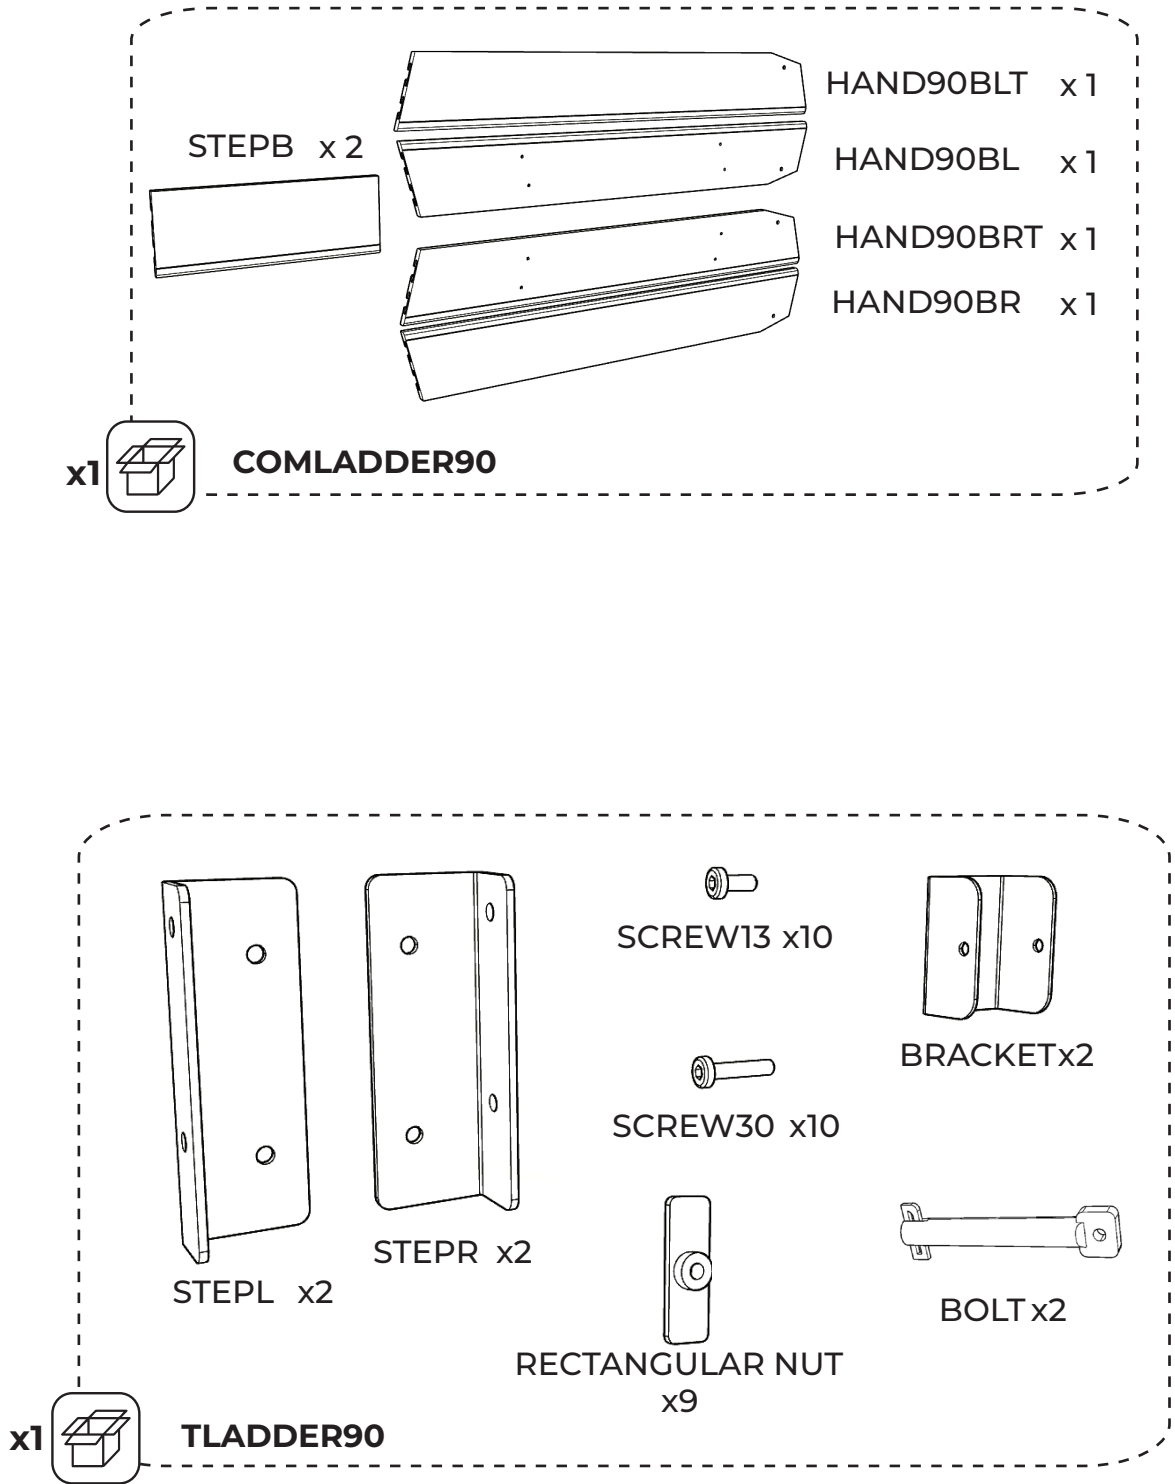


Se deben montar los conjuntos A y B. Los tornillos más largos se introducen en el lateral más pequeño.

3 x CONJUNTO A

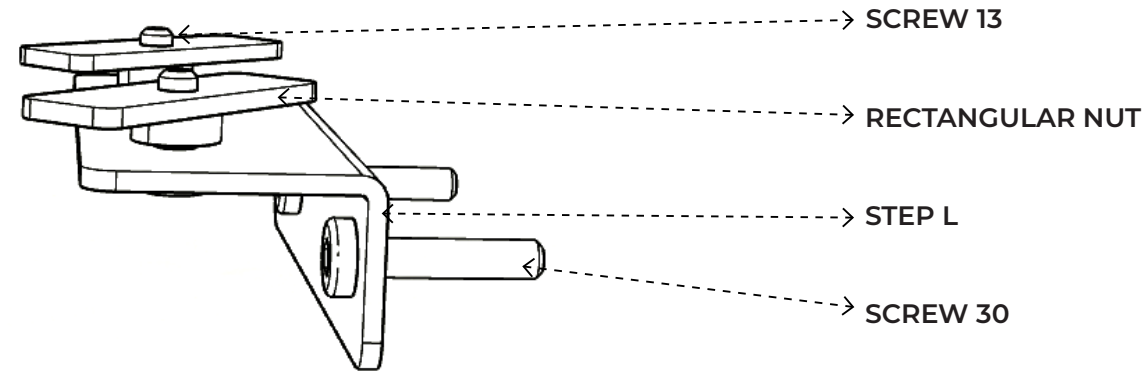


3 x CONJUNTO B

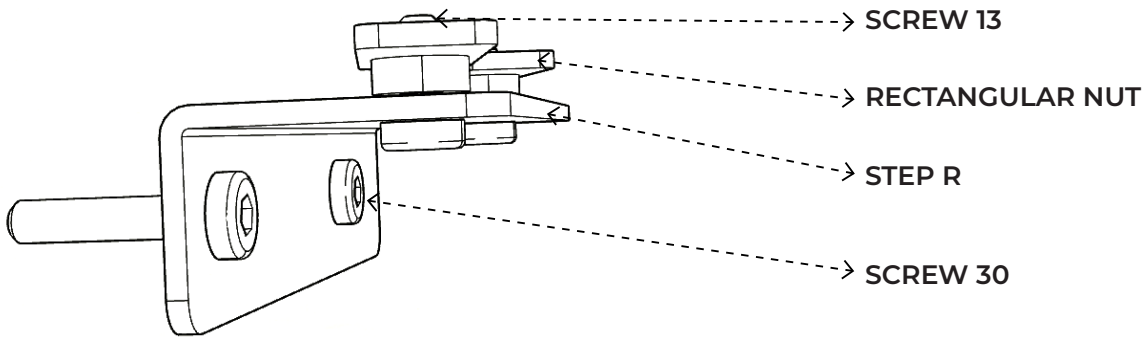


Introducimos los "SCREW 30" del conjunto "A" a través de la parte exterior de la pieza "HAND120BLT" usando las "RECTANGULAR NUT" para fijarlo. No es necesario apretarla con firmeza aún. Repetimos este paso 3 veces.

Hacemos lo mismo con el conjunto B en la pieza "HAND120BRT".

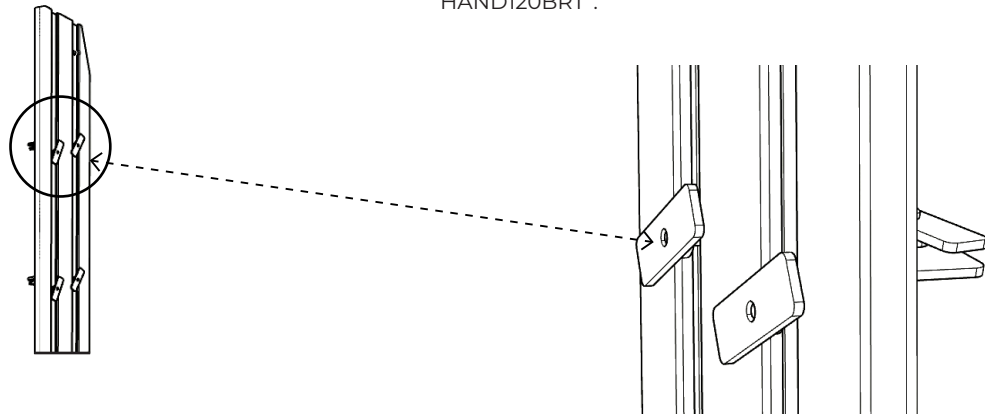

Deslizamos la pieza "HAND120BL" por "HAND120BLT" y haremos coincidir las "RECTANGULAR NUT" por los rails de "HAND120BL", y una vez que las "RECTANGULAR NUT" estén en los rails procederemos a apretar los "SCREW 30" y nos aseguraremos de que estén bien apretados.

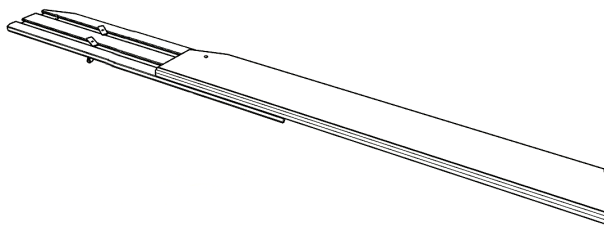


CONJUNTO A: Deslizamos ambas piezas y una vez que las "RECTANGULAR NUT" estén en los railes procederemos a apretar los "SCREW 30" y nos aseguraremos de que estén bien apretados. Realizamos lo mismo con el conjunto B.




Ambos pasamanos deben quedar como en la imagen, unidos gracias a la pieza "RECTANGULAR NUT".

Cogemos los 3 peldaños "STEPB" y los utilizamos para unir los pasamanos con ayuda del "SCREW 13".


Colocamos la escuadra con el pasador en los orificios superiores de la escalera y la apoyamos contra el panele elegido para acceder a la piscina. Una vez centrada, se debe marcar la ubicación de las escuadras. Finalmente fijamos la escuadra al panel.

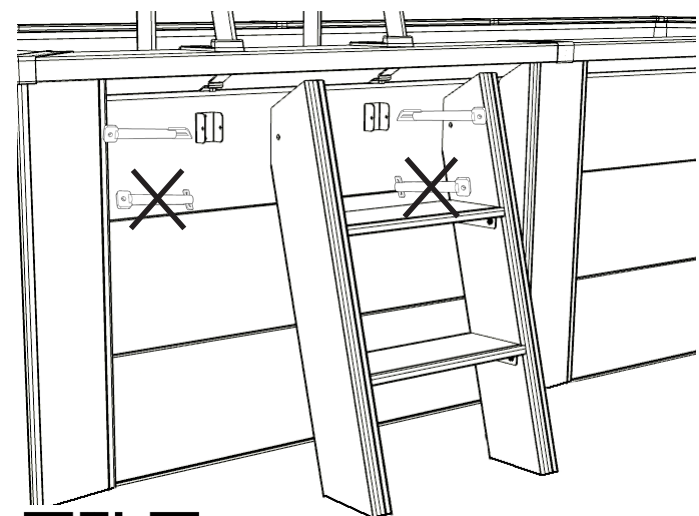

Escanea-me!
Video tutorial de montaje
de escalera.

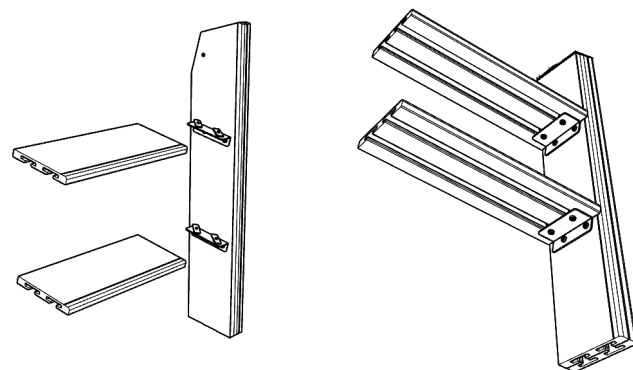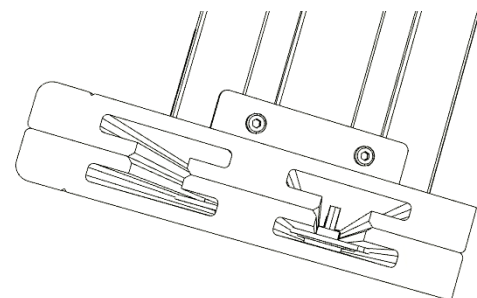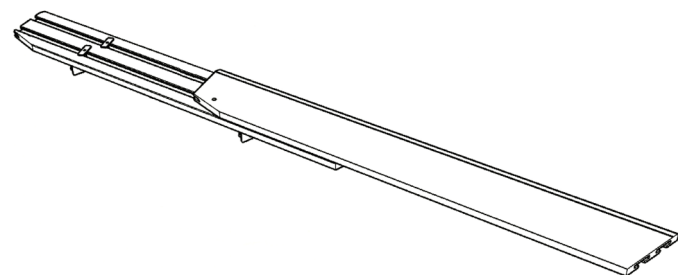


(*) A la hora de introducir los pasadores, la pletina de bloqueo del pasador tiene que estar paralelo al suelo.

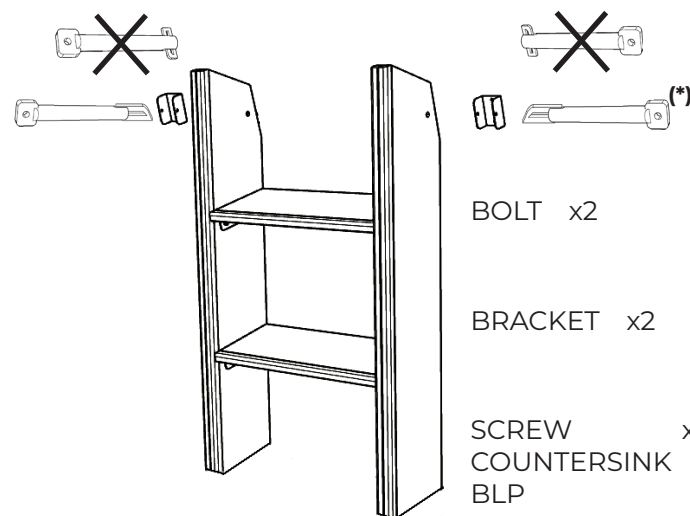

#5 Filtración.

CONSEJOS DE MONTAJE:

La filtración deberá situarse a un mínimo de 3.50 m de la piscina. Los esquemas a continuación pretenden explicar el sentido de circulación del agua. Consulte el manual incluido con el grupo de filtración para realizar el montaje. Nota: Rellene el filtro con 2/3 of de agua limpia y calibrada; solo se suministra un calibre, garantiza el buen funcionamiento de la filtración. (!) Los colores y las conexiones de los sistemas de filtración pueden variar según los modelos. Consulte el manual específico.

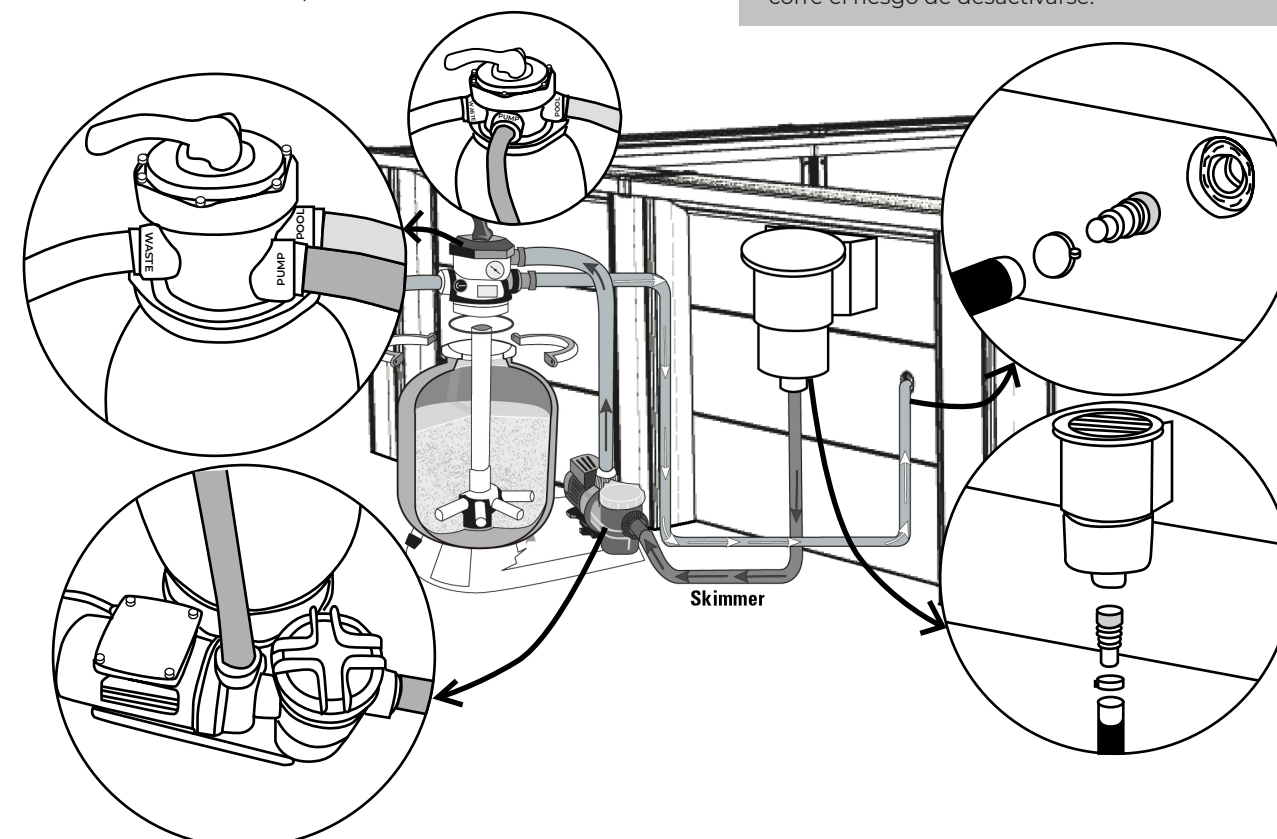



Todas las conexiones roscadas deben montarse con la cinta estanca de Teflón *, excepto las conexiones con junta tórica. El Teflón debe enrollarse en sentido contrario a la rosca.

TERRAPLENADO: Termine de llenar la piscina. El nivel de agua se situará entre el tercio superior y la mitad de la boca del skimmer.

FILTRO DE ARENA

Es el más antiguo de los sistemas de filtración. El agua filtrada pasa a través de la arena (silicio calibrado) que retiene todas las impurezas. Este tipo de filtro está equipado con una trampilla multidireccional que permite las manipulaciones y las limpiezas con facilidad.

DIFERENTES POSICIONES DE LA TRAMPILLA MULTIDIRECCIONAL (4 O 6)*: Cuando se realicen cambios en la posición de la trampilla multidireccional la bomba debe estar siempre detenida, sin que se corra el riesgo de dañar gravemente el filtro y se anule la garantía.

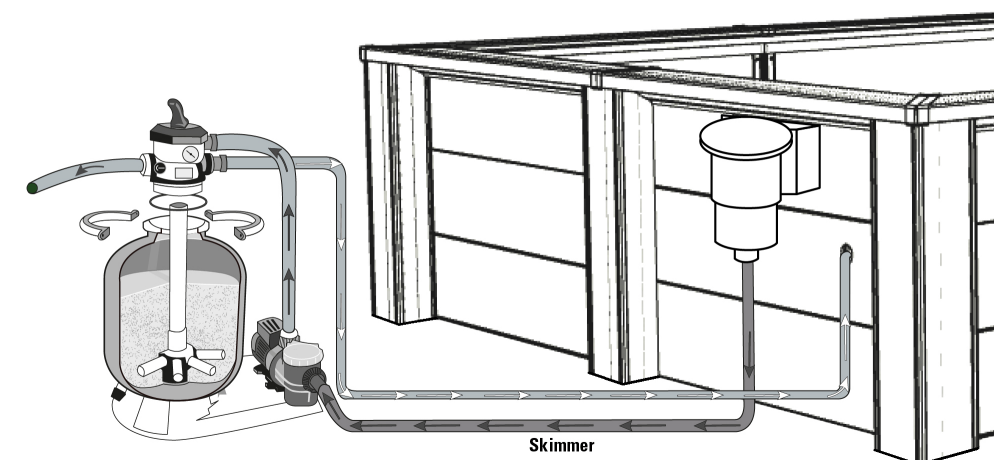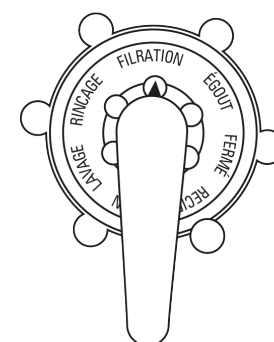

1. POSICIÓN FILTRACIÓN (O FILTER): Posición habitual de la trampilla que permite que el agua procedente de la bomba entre por la parte superior del filtro y circule a través de la arena, donde se recogen todas las impurezas. El agua se recoge en la rejilla del fondo y se devuelve a la piscina. El manómetro situado en la parte superior del filtro le permite controlar la presión. En caso de que aumente 0,2 bares respecto a la presión de puesta en servicio, será necesario limpiar el filtro.





La trampilla multidireccional determina un sentido de circulación. Las marcas «PUMP» «RETURN» «WASTE» están grabadas en las entradas y en las salidas de la trampilla. La instalación de todos los sistemas eléctricos debe cumplir con la norma NF C15-100. Consulte con el fabricante cualquier modificación de uno o de varios componentes del sistema de filtración. La bomba de filtración no se debe situar por encima del nivel del agua porque corre el riesgo de desactivarse.

2. POSICIÓN LAVADO (O BACKWASH):

Posición de limpieza de la arena. Permite que el agua circule en sentido inverso en el filtro. El agua entra por la parte inferior del filtro y hace que se levante la masa filtrante y por lo tanto



se recojan sus impurezas que, al ser más ligeras que la arena, se evacuan por la parte alta del filtro hacia el desagüe. Esta operación deberá durar entre 2 y 3 minutos.

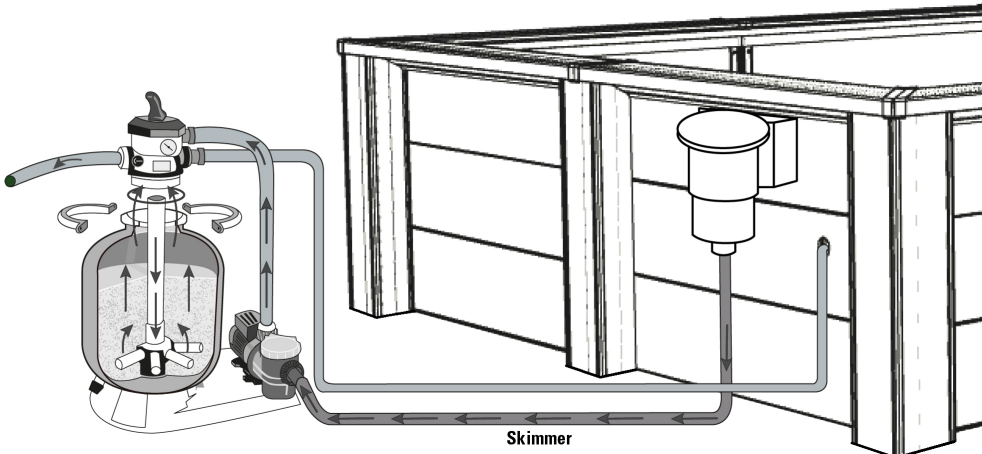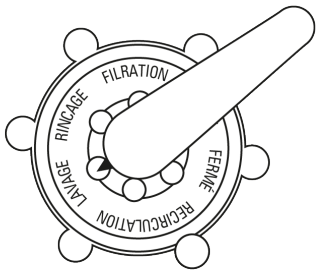

3. POSICIÓN ACLARADO / DESAGÜE DEL FILTRO** (O RINSE):



Operación que sigue al lavado del filtro. Cuando se ha limpiado el filtro, es imprescindible aclarar y volver a apretar la masa

filtrante. En esta posición el agua circula por el filtro como durante la filtración pero se evacua por el desagüe en la salida del filtro. Esta operación se debe efectuar entre 20 y 30 segundos.

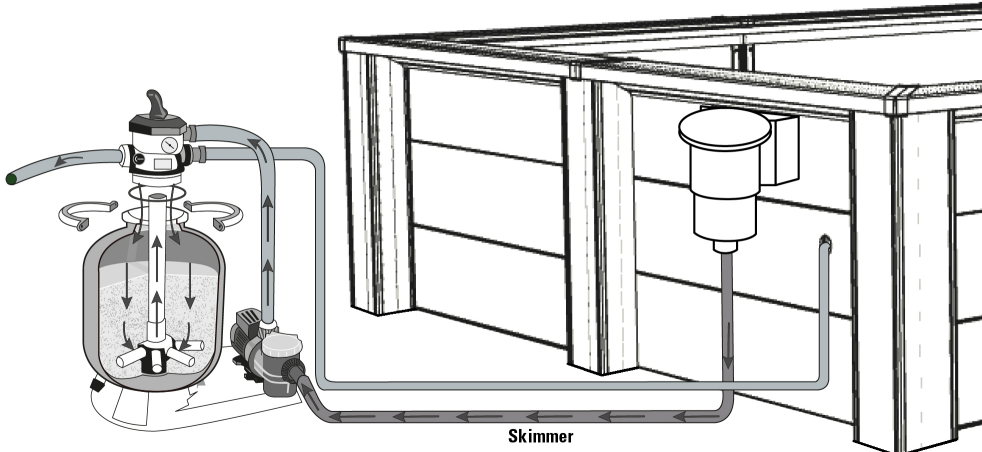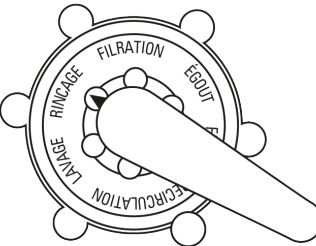



4. POSICIÓN VACIADO / DESAGÜE (O WASTE):

Posición para evacuar el agua o para vaciar el vaso. En este caso, el agua no pasa por el filtro, sale directamente por el desagüe.

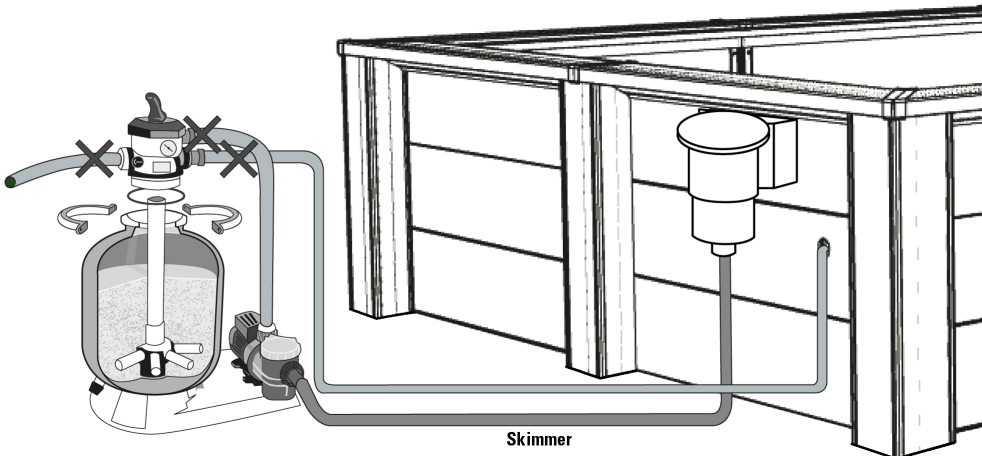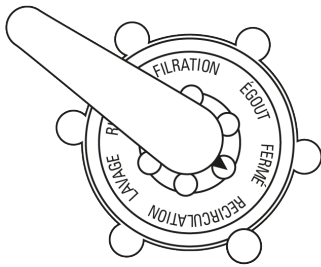

5. POSICIÓN CERRADA (O CLOSED):

Esta posición no permite que el agua pase y se utiliza para poner la piscina en invierno completo cuando se detiene la filtración.

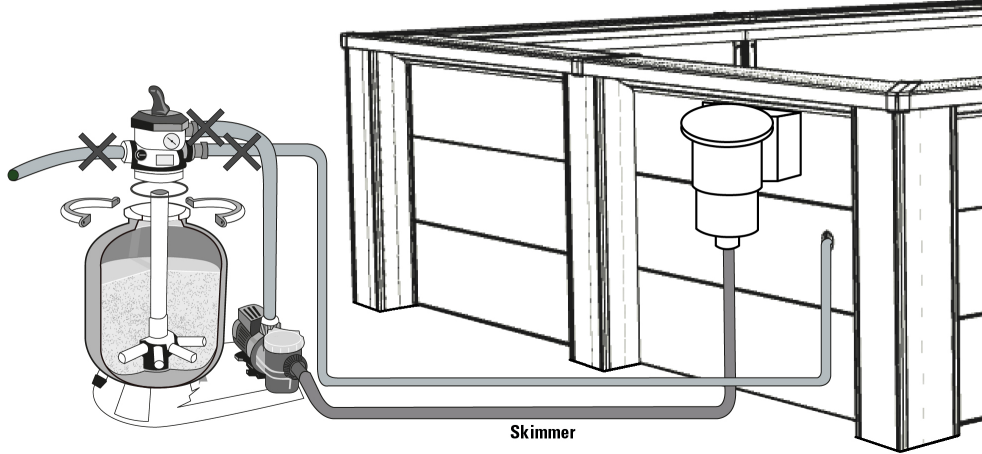
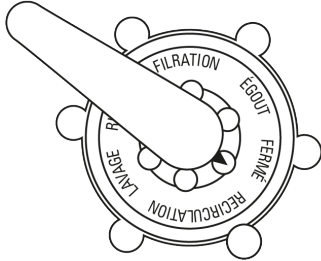


6. POSICIÓN RECIRCULACIÓN / CIRCULACIÓN**:

Posición empleada para que el agua circule por la red hidráulica sin pasar por el filtro. Esta posibilidad se emplea para revolver el agua si debe añadirse un producto en la piscina o si se debe efectuar alguna operación en el filtro, dado que en este caso el filtro está aislado y el agua procedente de la bomba se expulsa directamente.

* Algunos modelos se entregan con una trampilla de 4 vías (opciones disponibles: Filtración, Lavado, Vaciado/desagüe Cerrado o invierno).


** Estas posiciones se refieren exclusivamente a la trampilla de 6 vías.

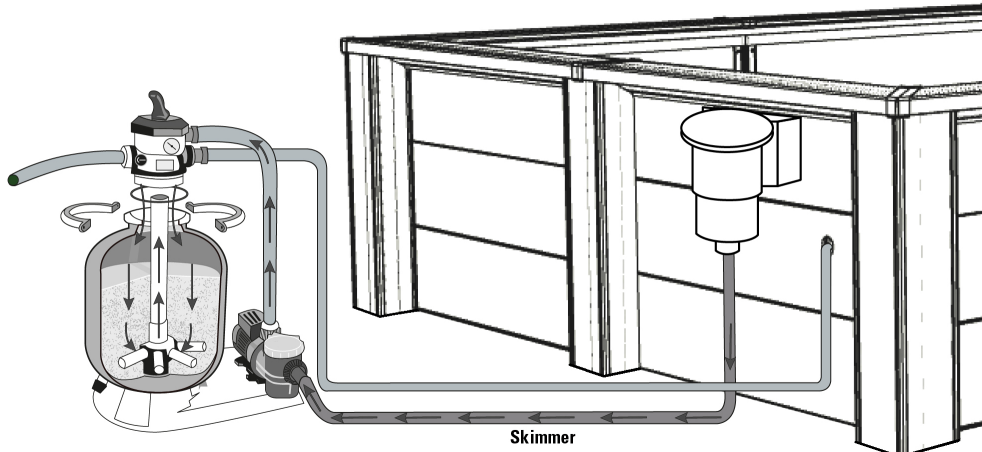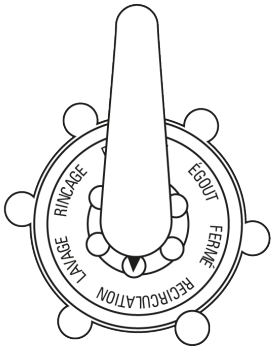

Nunca se debe manejar la trampilla multidireccional cuando la bomba está en funcionamiento.

#6

Mantenimiento y uso.

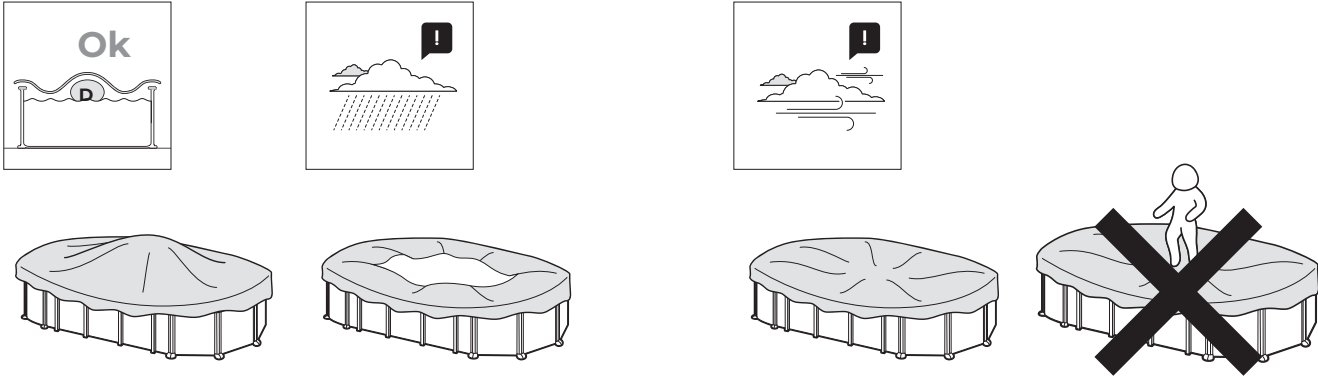

El nivel de agua de la piscina debe mantenerse siempre como mínimo a 15 cm del borde superior de la misma.

- Durante la temporada de uso de un kit de piscina ponga a funcionar el sistema de filtración una vez al día para asegurar un renovamiento completo del volumen de agua y siempre cuando no se esté utilizando la piscina para el baño (ver manual de la depuradora).
- Durante la temporada de uso de la piscina verificar regularmente el nivel de obstrucción del medio filtrante.
- Revisar toda la tornillería de la piscina, los posibles puntos de corrosión en la medida que sea posible.
- Nunca vacíe totalmente la piscina. Corre el peligro de dañar gravemente la estructura de su piscina si no hay nivel suficiente de agua.
- El hecho de no respetar las consignas de mantenimiento puede ocasionar riesgos graves para la salud, especialmente para los niños.

- La utilización de un kit de piscina implica el respeto de las consignas de seguridad descritos en la guía de mantenimiento y uso.
- No dejar un kit de piscina para colocar sobre el suelo en el exterior vacío.
- Limpie regularmente el Liner P.V.C. y la línea del nivel de agua con productos no abrasivos. Limpiar periódicamente el pliegue de unión del fondo con el lateral del liner ya que es una zona de acumulación de suciedad. Si Ud. por accidente hace un pequeño agujero en el liner, puede repararlo con nuestros parches AR202 ó V12.
- Las cubiertas de verano (isotérmicas) protegen su piscina de insectos, polvo, hojas, etc. y evitan la pérdida de temperatura del agua. Colóquela siempre con las burbujas en contacto con el agua.

RESPETA EL MEDIO AMBIENTE “NO DESMONTA LA PISCINA SI NO ES Estrictamente NECESARIO. EN CASO DE HACERLO, LE ROGAMOS REUTILICE EL AGUA. EL AGUA ES UN BIEN ESCASO”.

Cuando su piscina alcance el final de su vida útil, debe ser desmontada, segregar los distintos materiales (plástico y acero) y llevarlos al punto limpio especificado por las autoridades locales.

INVIERNO

A) Si optamos por no desmontar la piscina

1- Limpiar el fondo y las paredes del liner con un producto no abrasivo.

2- Tratar el agua con producto químico de invernaje. Se recomienda el uso de INVERNADOR LÍQUIDO en lugar de boyas con producto sólido para evitar las decoloraciones del liner

3- Dejar la piscina llena de agua, teniendo en cuenta:

a) Para piscinas con skimmer y válvula de retorno nivel de agua, 5 cm por debajo del skimmer y cerrar la válvula de retorno con el tapón de rosca que se adjunta con la depuradora.

b) Para piscinas con válvulas de admisión y retorno nivel de agua a 20 cm del borde superior de la piscina, cerrando las válvulas mediante el sistema de rosca que incorporan.

4- Desconectar las mangueras. No desmontar el skimmer ni las válvulas.

5- Proteger la piscina con una cubierta de invierno, colocando un elemento flotante entre ésta y el agua, con el fin de protegerla contra el frío.

6- Depuradora: desconectarla de la piscina. Limpiarla, vaciar la arena o sacar el cartucho, secarla y guardarla en un lugar cubierto y sin humedad.

7- Accesorios: quitar todos los accesorios (escalera, alarma, foco, pértiga,...), limpiarlos con agua dulce y guardarlos.

NUEVA PUESTA EN MARCHA: Quitar la cubierta de invierno, instalar la depuradora, cambiar al menos 1/3 del agua y realizar una Cloración de Choque. Poner la depuradora en funcionamiento al menos durante 8 horas ininterrumpidamente.

B) Si optamos por desmontar la piscina

1- Vaciar la piscina. Medios Depuradora, Bomba de Achique o Principio de vasos comunicantes. Utilizar el principio de los vasos comunicantes: para ello tome la manguera de la depuradora con menor diámetro. Ate un peso a uno de sus extremos y sumérjalo en la piscina. A continuación sumerja la totalidad de la manguera hasta evacuar el aire de su interior. Con la palma de la mano tapone herméticamente bajo el agua el extremo libre de la manguera y llévelo hasta donde desee desaguar la piscina. Retire la mano y el agua comenzará a fluir. No utilice ésta agua para riego, ya que contendrá producto químico.


2- Limpiar todos los componentes de la piscina con una esponja y un producto jabonoso con pH neutro. Secarlos y guardarlos en un lugar seco y limpio.

Es normal que después de varios montajes y desmontajes el liner de PVC se dilate y pierda elasticidad.



PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Agua Turbia	Filtración pobre. PH alto. Exceso de residuos orgánicos	Realice un contralavado del filtro. Añada CLARIFICANTE en pastillas en un dosificador. Realice una Cloración de choque.
Agua Verde	Formación de algas o verdín.	Cepillar suavemente el fondo y las paredes de la piscina. Analice el ph y ajústelo entre 7,2-7,6. Añada algicida y clarificante liquido.
Agua Marrón	Presencia de Hierro o Manganeseo.	Analice el ph y ajústelo entre 7,2-7,6. Realice una cloración de choque. Añada clarificante liquido.
Incustraciones	Presencia de Cal en el agua.	Analice el ph y ajústelo entre 7,2-7,6. Añada una vez por semana anticalcareo.
Irritación de ojos y piel. Malos olores	PH desajustado. Exceso de residuos orgánicos.	Analice el ph y ajústelo entre 7,2-7,6. Realice una cloración de choque.

VACIADO SISTEMA VASOS COMUNICANTES

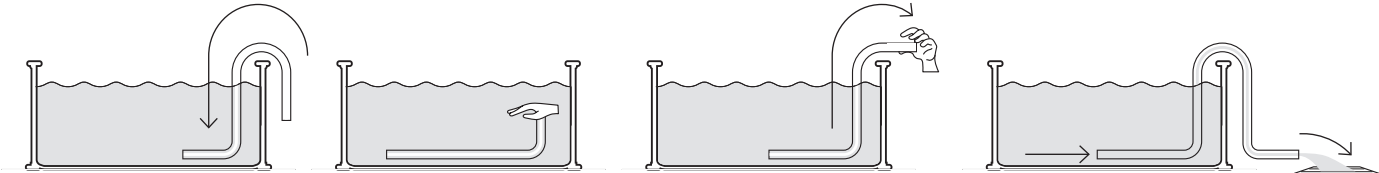

NUEVA PUESTA EN MARCHA: Leer de nuevo las Instrucciones de este manual desde el principio.

MEDIOS QUÍMICOS

Lea con atención las instrucciones del fabricante del producto químico. ATENCIÓN: Guarde los productos químicos en un lugar limpio, seco y fuera del alcance de los niños. Importante:

Todos los productos utilizados deben ser compatibles con el liner de P.V.C.

→ **Primer llenado:** Analizar el pH y Cloro (Cl) del agua y ajustarlos a los niveles óptimos: pH: 7,2 - 7,6 ; Cloro: 0,5 - 2 ppm.

→ **Cloración de choque:** Consiste en aumentar el nivel de cloro hasta 20 ppm aprox. para eliminar las bacterias y algas. Sólo la realizaremos cuando el agua de la piscina provenga de ríos, estanques,... o lleve mucho tiempo sin tratamiento.

→ **Controles:** Revisar, al menos una vez a la semana, los niveles de pH y Cloro. (Utilice un analizador de Cloro y pH). Así mismo, deberá añadir Algicida para prevenir la formación de algas.

Nunca bañarse hasta que se establezca el nivel de cloro. Utilizar siempre un Dosificador flotante para la disolución del producto químico (pastillas). La dosificación de los productos químicos se hace en función de: El volumen de agua de su piscina, la frecuencia del baño, las condiciones climáticas, temperatura del agua y ubicación. Siempre remover el agua y esperar a la disolución de un producto químico antes de añadir otro. Espere más o menos 12 h. entre cada ajuste de pH, de Cloro, o de antialgas haciendo funcionar el sistema de filtración.

MEDIOS MECÁNICOS

Comprobar que la depuradora, skimmer, válvulas y mangueras estén correctamente conectadas a la piscina. Tenga en cuenta que a mayor temperatura del agua necesitará más tiempo de filtración. Tiempo filtración teórico = Volumen de agua / Caudal del sistema de filtración (generalmente 8 h/día con la temperatura del agua a 21°C), (Ideal: 2 h. por la mañana - 4 h. a medio día - 2 h. por la tarde). Respete los periodos en continuo indicados en los manuales de las depuradoras.

LIMPIA FONDOS POR ASPIRACIÓN (MANUAL O AUTOMÁTICO)

Sólo para piscinas con skimmer. Conectar un extremo de la manguera del limpia fondos a la barredera y sumergirlo en el agua para que se llene la manguera. Conectar el otro extremo de la manguera a la Tapa de Aspiración (TA) y situarlo encima del cesto del skimmer. Poner en marcha la depuradora en posición FILTER y comenzar a limpiar el fondo. Especial atención a zonas con pliegues donde se acumule la suciedad.

LIMPIA FONDOS TIPO VENTURY

Acoplar una manguera de jardín al cabezal del limpia fondos e introducirlo dentro de la piscina. Abrir el grifo a una presión normal para que el agua fluya contra el fondo de la piscina, produciendo una corriente ascendente que deposita la suciedad en el filtro que incorpora el limpia fondos.

#7 Garantía

Tarjeta de garantía

Para cualquier reclamación o servicio posventa, guarde su manual con el justicante de compra (ticket de caja).

Para cualquier demanda de garantía deberá ponerse en contacto a través de nuestra web: www.grepool.com/post-venta, junto con el justificante de compra. Se pueden solicitar fotografías para justificarlo. No se aceptará ninguna devolución de mercancía sin acuerdo previo. El cliente correrá con los costes de todas las devoluciones de mercancía (embalaje y transporte).

TRAS LA VERIFICACIÓN Y LA CONSTATACIÓN DE UN DEFECTO DE FABRICACIÓN.

→ Los productos que efectivamente presenten defectos se repararán o se sustituirán con los portes pagados.

La garantía se limita a la reparación o a la sustitución de la pieza defectuosa. No implica en ningún caso una demanda de indemnizaciones o de daños y perjuicios.

NO SE APLICA LA GARANTÍA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- Utilización de materiales no conformes a nuestras instrucciones.
- Daños provocados por una manipulación errónea o de una instalación no conforme.
- No se siguieron las instrucciones de mantenimiento.
- Uso inadecuado o incorrecto del producto químico.

IMPORTANTE:

La sociedad Manufacturas Gre intercambia componentes a cambio de otros para su peritaje. Si después del peritaje no se detecta ninguna anomalía o disfunción, la sociedad Manufacturas Gre se reserva el derecho de facturar los costes de portes y otros diversos al cliente.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

Las piscinas Gre están sometidas a la garantía legal que establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de 2 años desde la fecha de su entrega (excepto en aquellos países en los que las normas sobre garantía vigentes establezcan un plazo superior), y conforme a los términos de la misma. Les recordamos que para que la garantía resulte aplicable deberá de presentar el documento acreditativo de la compra y/o entrega del producto. Manufacturas Gre otorga una garantía comercial adicional de 3 o 2 años, añadida a la legal del país hasta cubrir un total de 5 años. Dicha garantía comercial adicional se aplicará exclusivamente a las piezas metálicas de la estructura de piscina y no afectará a los derechos del consumidor conforme a la garantía legal.

Están excluidos de ambas garantías

- La Funda (Liner P.V.C.) en caso de desmontaje y nuevo montaje de la piscina.
- Las manchas o decoloraciones que puedan aparecer en la funda derivada de su uso.
- Los daños en la piscina que se deriven de una mala preparación del terreno en que ésta se ubique.
- Los daños en la piscina derivadas del entierro de la misma.
- Las playas (PLYCOMP***)

→ Cualquier daño en la piscina derivado del mal uso de la misma, de conformidad con el manual de instrucciones.

Asimismo estarán excluidos de la garantía comercial adicional todas las piezas de plástico, es decir:

- El liner o funda
- Las piezas embellecedoras

Para beneficiarse de la garantía, su piscina debe incluir este documento.

Garantía válida para piscinas vendidas desde el 1 de enero de 2016.

→ **Liner:** 2 años para las costuras y la estanqueidad en unas condiciones de uso normal. No entran en garantía: Los desgarrones, los rotos, las roturas, las manchas (productos de tratamiento directamente en el agua), las manchas vinculadas al crecimiento de algas, las manchas relacionadas con la descomposición de cuerpos extraños en contacto con el liner, las manchas y las decoloraciones resultantes de la acción de los productos oxidantes, el mantenimiento del color y el desgaste debidos a la acción del material sobre diversas superficies. La deformación del liner que se ha dejado más de 24 horas sin agua (no vacíe la piscina por completo nunca). Es obligatorio guardar la etiqueta con el número de serie del liner presente en el producto y en su embalaje. Para cualquier solicitud eventual de asunción de garantía, se exigirá una muestra del liner.

→ **Grupo de filtración:** La bomba tiene una garantía de 2 años (problema eléctrico) en condiciones normales de uso. No entran en garantía: la rotura de piezas (base de la bomba/ depósito de arena, cubierta del prefiltro, válvula selectora...) el deterioro debido a una conexión defectuosa, el uso de la bomba en seco, el deterioro por abrasión o por corrosión (el grupo de filtración debe situarse en un lugar fresco y seco, resguardado de salpicaduras de agua).

→ **Otros componentes:** 2 años.

ESTÁN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA:

- Los cortes en el liner
- El montaje y la conexión de la filtración
- El ensamblado
- El llenado de agua
- La colocación de los bordes
- El invierno
- El mantenimiento

ALCANCE GEOGRÁFICO DE LA GARANTÍA:

La garantía es válida para todos los países miembros de la Unión Europea, UK y Suiza.

Gre ofrece al comprador – además de los derechos de garantía que le corresponden por ley ante el vendedor y sin limitarlos – un derecho según las condiciones de las siguientes obligaciones garantizadas para productos nuevos.



→ Si tienes algún problema, consúltanos:
www.grepool.com/post-venta



ANTES DEL MONTAJE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Es obligatorio colocar el kit de filtración (filtro + bomba) a una distancia mínima de 3,5 metros de la piscina para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Es obligatorio prever la instalación de un dispositivo de protección diferencial especial para piscinas en la alimentación eléctrica de la bomba, conforme a la normativa. Nunca deje a los niños sin vigilancia cerca de la piscina.

Después de cada baño, retire la escalera exterior para evitar las caídas accidentales de los niños o de las mascotas con la piscina (Norma EN P90-317).

Esta piscina está destinada a un uso exclusivamente familiar. No está permitido caminar sobre los bordes ni zambullirse o saltar desde ellos.

DURACIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación de la piscina precisa de la intervención de al menos dos personas y requiere dos días (aparte de la preparación del terreno y el llenado).

ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE SU PISCINA CERCÍÓRESE

- De la intervención de una persona cualificada para realizar las conexiones eléctricas.
- De que el suministro de agua sea suficiente para llenar la piscina.
- De que ha leído el manual minuciosamente, paso a paso, para comprender bien la instalación de la piscina.

CONSEJO DE COLOCACIÓN

Debe preparar el terreno como se indica en este manual en el capítulo «instalación».

NO SITÚE SU PISCINA

- Bajo tendidos eléctricos
- Bajo las ramas de árboles
- Sobre un terreno no estabilizado

Un buen emplazamiento le permite ahorrar tiempo y le evita limitaciones. La piscina debe estar en un lugar soleado y fácilmente accesible.

La ubicación de la piscina debe estar libre de tuberías o de conexiones eléctricas.

Tenga en cuenta que es preferible montar la piscina un día soleado y evitar los días de mucho viento.

EMBALAJE, CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE

• Algunos componentes de la piscina están embalados en bolsas de plástico. Para evitar todos los riesgos de asfixia, nunca permita que los bebés o los niños jueguen con ellas.

• Gracias por respetar las normas de la Unión Europea y por colaborar en la protección del medio ambiente. Cuando haya instalado su piscina y estén todos los componentes ensamblados, le agradecemos que clasifique y recicle todos los embalajes.

Piezas sueltas disponibles durante 5 años contados desde la fecha de facturación del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS

Los servicios técnicos se encargan de la instalación de piscinas, la venta de repuestos y accesorios y el mantenimiento de las depuradoras. Consulte su servicio técnico más cercano.





MANUFACTURAS GRE S.A.

LANDABARRI BIDEA, 3, 6TA PLANTA, PUERTA D
48940, LEIOA (BIZKAIA) ESPAÑA.

www.grepool.com

Nº GARANTIA

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las
características de nuestros artículos o el contenido de este documento
sin previo aviso

10.04.2026